Samsung GALAXY Tab **GT-P1000**

Brugervejledning

SAMSUNG

Sådan bruges vejledningen

Tillykke med købet af din Samsung P1000. Denne kraftfulde enhed som, du kan have med overalt, giver dig den bedste internet- og mobilteknologi på en let og meget alsidig platform, der passer med din aktive livsstil. P1000 er baseret på Googles Android-styresystem og giver dig adgang til tusindvis af nyttige og underholdende programmer, så du kan forbedre din internetoplevelse på din mobile enhed.

Med integreret mulighed for trådløs internetforbindelse og en effektiv berøringsfølsom skærm kan du holde dig opdateret via mange forskellige meddelelses- og videoopkaldsprogrammer. Du kan læse bøger og aviser på farten, du kan holde dig ajour med de seneste nyheder, sportsbegivenheder og vejret, du kan håndtere dine multimedie- og arbejdsfiler og du kan browse på internettet samt bruge kort, finde butikker og meget mere.

Læs dette først

- Før du tager enheden i brug skal du læse alle de sikkerhedsmæssige forholdsregler samt denne brugervejledning grundigt for at sikre en sikker og korrekt brug.
- Indholdet i denne brugervejledning er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billeder og skærmbilleder i denne brugervejledning kan se anderledes ud end det faktiske produkt.
- Indholdet i denne brugervejledning kan variere fra det produkt eller den software, der leveres af tjenesteudbyderne eller operatørerne, og kan ændres uden forudgående varsel. Der henvises til www.samsungmobile.com for den seneste version af brugervejledningen.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Formatet og leveringen af denne brugervejledning er baseret på Android-styresystemerne og kan variere alt efter brugerens styresystem.
- Programmerne og deres funktion kan variere afhængigt af land, område og hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der er forårsaget af programmer fra tredjepart.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer eller inkompatibilitet, der er forårsaget af brugerens ændringer af registerindstillingerne.
- Du finder eventuelle opgraderinger til din enheds software ved at besøge www.samsungmobile.com.
- Lydfiler, baggrunde og billeder, der leveres på denne enhed, er under licens mellem Samsung og de respektive ejere til begrænset brug. Det er en krænkelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for sådanne overtrædelser af ophavsretten, der er udført af brugeren.
- Gem venligst denne brugervejledning for fremtidig brug.

Symboler i brugervejledning

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i denne brugervejledning:

Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade.

Forsigtig – situationer, der kan beskadige enheden eller andet udstyr.

Bemærk – Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger.

► **Se** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s. 12 (betyder "se side 12").

→ **Efterfulgt af** – Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** (betyder **Indstillinger** efterfulgt af **Trådløst og netværk**).

[ ] **Klammer** – taster på enheden, f.eks.: [⏻] (betyder tasten Tænd/Sluk).

Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Denne brugervejledning er beskyttet af de internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne brugervejledning må gengives, distribueres, oversættes eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder ved hjælp af fotokopiering, optagelse, lagring på informationslagringssystemer eller på gendannelsessystemer, uden forudgående tilladelse fra Samsung Electronics.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Android logoet, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller deres datterselskaber. Andre navne kan være varemærker tilhørende respektive ejere.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX-Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende DivX, Inc. og bruges under licens. Dækket af én eller flere af følgende amerikanske patenter: Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat, der er skabt af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed, der kan afspille DivX-video. Gå ind på http://www.divx.com for at få flere oplysninger og software, der kan konvertere dine filer til DivX-video.

Du kan anvende det DivX Certified®-format til at afspille DivX®-video i opløsning op til HD 720p, inklusive indhold i høj kvalitet.
Kan muligvis afspille DivX®-video i opløsning op til HD 1080p
(LCD-opløsning: 1024 x 600)

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX®-certificerede enhed skal være registreret for at kunne afspille DivX Video-on-Demand-indhold. Find afsnittet DivX VOD i enhedens opsætningsmenu for at få registreringskoden. Gå til vod.divx.com for yderligere oplysninger om, hvordan du gennemfører registreringen.

Indhold

Samling 8
- Kontroller indhold 8
- Oplade batteriet 8
- Isætte SIM- eller USIM-kortet 9
- Isætte et hukommelseskort (medfølger ikke) 10

Kom godt i gang 12
- Tænd og sluk for enheden 12
- Lær enheden at kende 12
- Brug af den berøringsfølsomme skærm 15
- Lær startskærmen at kende 16
- Åbn programmer 17
- Tilpas enheden 18
- Indtast tekst 20

Internet 22
- Browser 22
- Readers Hub 24
- Nyheder og vejr 25
- Samsung Apps 25
- Marked 25
- YouTube 26
- Daily Briefing 27
- Maps 28
- Latitude 28
- Places 28
- Navigation 29
- Google-søgning 29

Kommunikation 30
Google Mail 30
E-mail 31
Talk 32
Meddelelser 32
Opkald 34

Underholdning 37
Musik 37
Music Hub 38
Kamera 39
Videoklip 43
Galleri 44

Personlige oplysninger 45
Kontakter 45
Kalender 46
Notat 47

Tilslutningsmuligheder 48
Pc-forbindelser 48
Wi-Fi 49
Mobilt AP 50
USB-internetdeling 50
Bluetooth 50
AllShare 51
GPS 52
Tv-forbindelser (tv-out-tilstand) 53

Værktøjer 54
eBook 54
ThinkFree Office 54
Mine filer 55
Digital ramme 56
Vækkeur 57
Jobliste 57
Verdensur 58
Stemmesøgning 58

Indstillinger 59
Aktiver indstillingsmenuen 59
Trådløst og netværk 59
Opkaldsindstillinger 60
Lydindstillinger 61
Skærmindstillinger 61
Placering og sikkerhed 62
Programmer 62
Konti og synkronisering 63
Beskyttelse 63
SD-kort og telefonhukommelse 63
Søg 63
Sprog og område 63
Stemme-input og -output 64
Tilgængelighed 65
Dato og klokkeslæt 65
Om telefonen 65
Fejlsøgning 66
Sikkerhedsforeskrifter 69
Indeks 75

Samling

Kontroller indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Mobil enhed
- USB-strømadapter
- Datakabel til pc
- Høretelefoner
- Hurtigstart

Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovligt software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af producentens garanti.

- De dele, der følger med enheden, kan variere afhængigt af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit område, eller som udbydes af din tjenesteudbyder.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehør er det, der virker bedst med din enhed.
- Andet tilbehør, end det der følger med enheden, er muligvis ikke kompatibelt.

Oplade batteriet

Enheden har et integreret batteri. Før du bruger enheden for første gang, skal du lade batteriet op.

Brug kun en oplader, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte opladere kan få batterier til at eksplodere eller beskadige enheden.

Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra enheden og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet ( ) er også tomt og bliver rød. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes enheden automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge enheden igen.

1 Slut pc-datakablet til USB-strømadapteren, og sæt dernæst pc-datakablet i multifunktionsstikket.

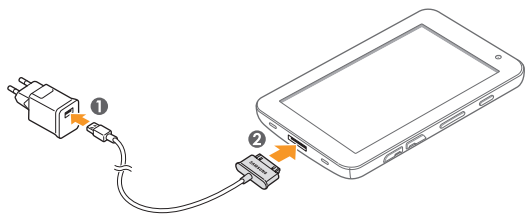

Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på enheden. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

2 Sæt USB-strømadapteren i en stikkontakt.

- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Mens enheden oplader, virker den berøringsfølsomme skærm og de berøringsfølsomme taster muligvis ikke på grund af den ustabile strømforsyning. Hvis dette sker, skal du trække USB-strømadapteren ud af stikkontakten eller trække PC-datakablet ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydeevne.
- Hvis din enhed ikke lader korrekt op, skal du indlevere den og opladeren på et af Samsungs servicecentre.

3 Når batteriet er ladet helt op (batteriikonet bevæger sig ikke mere), skal du tage opladeren ud af enheden og dernæst af stikkontakten.

Træk opladeren ud af stikket for at spare på strømmen, når den ikke er i brug. Opladeren har ikke en strømkontakt, så du skal trække opladeren ud af stikkontakten for at afbryde strømmen. Opladeren skal være tæt på stikkontakten, når den er i brug.

Isætte SIM- eller USIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sådan installerer du SIM- eller USIM-kortet:

1 Åbn låget til SIM-kortporten på siden af enheden.

2 Sæt SIM- eller USIM-kortet i.

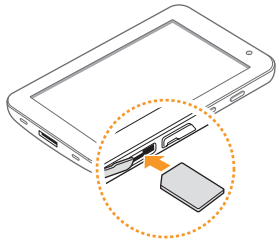

- Sæt SIM- eller USIM-kortet i enheden med de guldfarvede kontakter nedad.
- Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet.

3 Luk låget til SIM-kortporten.

Isætte et hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere filer, skal du sætte et hukommelseskort i. Din enheden understøtter microSD™ eller microSDHC™-hukommelseskort på op til 32 GB (afhængigt af producent og type).

Samsung bruger godkendte industristandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke kompatible med din enhed. Brug af et ikke-kompatibelt hukommelseskort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet og kan ødelægge data, der er gemt på kortet.

- Din enhed understøtter kun filstrukturen FAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med en anden filstruktur, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du isætter et hukommelseskort i din enhed vil hukommelseskortets filmappe blive vist i mappen /sdcard/external_sd under den interne hukommelse.

1. Åbn låget til hukommelseskortporten.
2. Sæt et hukommelseskort i, så de guldfarvede kontakter vender nedad.

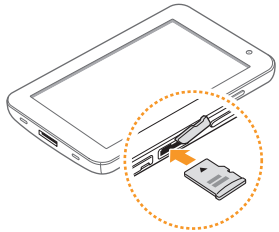

3. Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, til det klikker på plads.
4. Luk hukommelseskortdækslet.

› Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner et hukommelseskort, skal du først skubbe det ud, så det kan fjernes sikkert.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **SD-kort og telefonhukommelse** → **Deaktiver SD-kort**.
2. Åbn hukommelseskortdækslet.

3 Skub forsigtigt på hukommelseskortet, indtil det skubbes ud af enheden.

4 Træk hukommelseskortet ud af hukommelseskortporten.

Hukommelseskortet må ikke fjernes, mens enheden overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data eller beskadige kortet eller enheden.

› Formatere hukommelseskortet

Formatering af hukommelseskortet på en pc kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din enhed. Formater kun hukommelseskortet på enheden.

I menutilstand: Vælg **Indstillinger → SD-kort og telefonhukommelse → Deaktiver SD-kort → Formater SD-kort → Formater SD-kort → Slet alt**.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Kom godt i gang

Tænd og sluk for enheden

Sådan tænder du din enhed:

1. Hold [⏻] nede.
2. Hvis du tænder enheden for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at opsætte enheden.

For at slukke for din enhed, skal du trykke på [⏻] og holde nede og dernæst vælge **Sluk** → **Ja**.

› Skift til Flightmode

I Flightmode kan du deaktivere alle trådløse forbindelser og bruge ikke-netværksbaserede tjenester i områder, hvor trådløse enheder er forbudt, som f.eks. ombord på fly og på hospitaler.

For at aktivere Flightmode skal du gå til **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Flightmode**. Du kan også holde [⏻] nede og vælge **Flightmode**.

For at deaktivere Flightmode og bruge trådløse forbindelser skal du gå til **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **Flightmode**.

› Skift til Lydløs

- Tryk på [⏻], og hold nede, og vælg dernæst **Lydløs tilstand**.
- Åbn genvejspanelet øverst på skærmen, og vælg **Lydløs**.

Lær enheden at kende

› Enhedens udseende

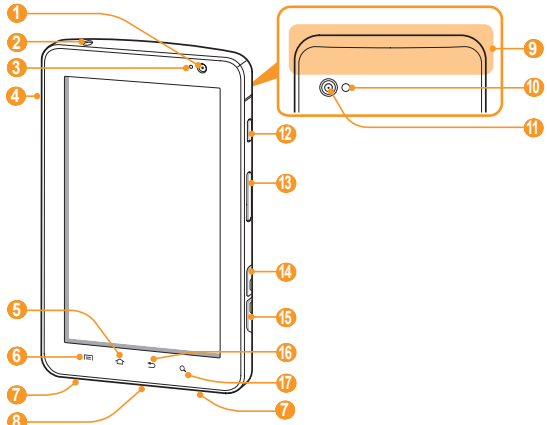

Nummer	Funktion
1	Forreste kameraobjektiv
2	Stik til høretelefoner
3	Lyssensor
4	Mikrofon
5	Startskærmstast
6	Menutast
7	Højtaler
8	Multifunktionsstik
9	Indbygget antenne
10	Kameralys
11	Bageste kameraobjektiv
12	Tænd/sluk
13	Lydstyrketast
14	Port til hukommelseskort
15	Port til Sim-kort
16	Tilbagetast
17	Søgetast

Taster

Tast		Funktion
	Tænd/sluk	Tænder for enheden (tryk og hold nede). Skaber adgang til hurtigmenuer (tryk og hold nede). Låser den berøringsfølsomme skærm.
	Lydstyrke	Indstiller enhedens lydstyrke.
	Menu	Åbner en liste med tilgængelige valg på den aktuelle skærm.
	Startskærm	Vender tilbage til startskærmen. Åbner listen over programmer, du har anvendt for nylig (tryk og hold nede).
	Tilbage	Går tilbage til den forrige skærm.
	Søg	I inaktiv tilstand: Åbner programmet Google Search. Åbner søgefeltet, mens nogle programmer bruges.

Indikatorikoner

De viste ikoner på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke

Ikon	Betydning
	Tilsluttet GPRS-netværk
	Tilsluttet EDGE-netværk
	Tilsluttet UMTS-netværk
	Tilsluttet 1X netværk
	Tilsluttet HSDPA-netværk
	WLAN aktiveret
	Bluetooth aktiveret
	Bluetooth-høretelefoner tilsluttet
	Modtager GPS-data
	Igangværende opkald
	Opkald på hold
	Højtalertelefon aktiveret
	Ubesvaret opkald
	Synkroniseret via internettet
	Uploader data

Ikon	Betydning
	Downloader data
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Slut til pc
	USB-internetdeling aktiveret
	Mobilt AP aktiveret
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny tekst- eller multimediemeddelelse
	Ny e-mail-meddelelse
	Ny meddelelse på telefonsvareren
	Alarm aktiveret
	Begivenhedsmeddelelse
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Tilstanden Lydløs aktiveret
	Vibrationstilstand aktiveret i Lydløs tilstand
	Flightmode aktiveret
	Musikafspiller kører

Ikon	Betydning
	Musikafspilning standset
	Der opstod en fejl eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau
10:00	Aktuelt klokkeslæt

Brug af den berøringsfølsomme skærm

Med enhedens berøringsfølsomme skærm kan du let vælge emner eller udføre forskellige handlinger. Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.

- Undgå ridser i den berøringsfølsomme skærm ved ikke at bruge spidse genstande.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold eller hvis den udsættes for vand.

- For bedst at bruge den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du bruger enheden.
- Din berøringsfølsomme skærm har et lag, der registrerer små elektriske ladninger, der udsendes fra den menneskelige krop. Den bedste ydelse opnås ved at trykke på den berøringsfølsomme skærm med din fingerspids. Den berøringsfølsomme skærm vil ikke reagere på berøringer med spidse redskaber som f.eks. styluspen eller kuglepen.

Du kan kontrollere din berøringsfølsomme skærm ved at gøre følgende:

- Trykke: Tryk én gang med fingeren for at vælge eller starte en menu, funktion eller et program.
- Træk: Tryk og træk fingeren op, ned, til venstre eller højre for at flytte objekter på lister.
- Trykke og holde nede: Tryk på et objekt, og hold det nede i mere end 2 sekunder for at åbne pop op-funktionslisten.
- Trække og slippe: Tryk, og hold fingeren på et objekt, og træk derefter fingeren for at flytte objektet.
- Dobbelttrykke: Tryk to gange hurtigt med fingeren for at zoome ind eller ud, mens du ser billeder.

› Rotér den berøringsfølsomme skærm

Din enhed har en integreret bevægelsesfølger, der registrerer dens retning. Hvis du drejer enheden, vil grænsefladen automatisk dreje i henhold til retningen.

For at indstille grænsefladen til at bevare retningen skal du åbne genvejspanelet fra øverst på skærmen og vælge **Lås rotation**.

› Lås eller lås den berøringsfølsomme skærm op

Når du ikke bruger enheden i en angivet periode, slukker enheden den berøringsfølsomme skærm og låser automatisk den berøringsfølsomme skærm for at undgå uønsket betjening af enheden. Tryk på [⏻] for manuelt at låse den berøringsfølsomme skærm.

For at låse op skal du tænde skærmen ved at trykke på [⏻], og trække til 🔒 højre, indtil **Lås op** bliver vist. Hvis du indstiller en skærmlås, skal du indtaste din PIN-kode eller adgangskode eller tegne et mønster. ► s. 19

Lær startskærmen at kende

Når enheden er i inaktiv tilstand, får du vist startskærmen. Fra startskærmen kan du få vist din enheds status og åbne menutilstand. Rul til venstre eller højre til et panel på startskærmen.

Viste skærm, kan variere, ahængigt af område og udbyder.

Nummer	Funktion
1	Viser indikatorikoner og din enheds aktuelle status.
2	Søger på nettet med den widget, der hedder Google Search.
3	Starter programmer med genveje.
4	Åbner browseren.
5	Aktiverer menutilstand.
6	Vælger en prik øverst på skærmen for at gå direkte til det tilhørende panel.
7	Starter e-mail-programmet.

› Tilføj emner til startskærmen

Du kan brugertilpasse startskærmen ved at tilføje genveje til programmer eller emner i programmer, widgetter eller mapper.

Sådan tilføjer du et emne til startskærmen:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [▤] → **Tilføj**.
2. Vælg en emnekategori.
   - **Widgets**: Tilføj widgets. Widgets er små programmer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på din inaktive skærm.
   - **Genveje**: Tilføj genveje til emner, som f.eks. programmer, bogmærker og kontakter.
   - **Mapper**: Opret en ny mappe, eller tilføj mapper til dine kontakter.
   - **Baggrunde**: Indstiller et baggrundsbillede.
3. Vælg et emne, der skal føjes til startskærmen.

Flyt emner på startskærmen

1. Tryk på et emne, og hold det nede, for at flytte, indtil emnet bliver gråt.
2. Træk emnet til den ønskede placering.

Fjern emner fra startskærmen

1. Tryk på et emne, og hold det nede for at fjerne det.
   En skraldespand vises nederst på startskærmen.
2. Træk emnet til skraldespanden.
3. Når emnet og skraldespanden bliver røde, skal du slippe emnet.

Tilføj en genvej til et program

1. I menutilstand: Tryk på et programikon, og hold nede. Genvejsikonet for programmet bliver føjet til startskærmen.
2. Flyt ikonet til den ønskede placering, eller flyt det til et andet panel på startskærmen.

Brug af genvejspanelet

I inaktiv tilstand eller under brug af et program: Tryk på indikatorikonområdet, og træk fingeren nedad for at åbne genvejspanelet. For at skjule listen skal man trække bunden af listen op.

Du kan få vist enhedens aktuelle status og bruge følgende funktioner:

- **Wi-Fi**: Aktiver eller deaktiver WLAN-funktionen.
- **Bluetooth**: Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funktionen.
- **GPS**: Aktiver eller deaktiver GPS-funktionen.
- **Lydløs**: Slå tilstanden Lydløs til og fra.
- **Lås rotation**: Aktiver eller deaktiver rotationslåsen.

Tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af dit land eller din tjenesteudbyder.

Åbn programmer

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Programmer** for at få adgang til menutilstand.
2. Rul til venstre eller højre til en anden menuskærm.
3. Vælg et program.
4. Tryk på [↩] for at vende tilbage til forrige skærm. Tryk på [⌂] for at vende tilbage til startskærmen.

Organiser programmer

Du kan organisere programmerne på listen over programmer ved at ændre deres rækkefølge.

1. I menutilstand: Tryk på [▤] → **Rediger**.
2. Tryk, og hold et program nede.
3. Træk programikonet til den ønskede placering.
4. Tryk på [▤] → **Gem**.

Åbn seneste programmer

1 Tryk på [⌂], og hold nede for at åbne listen over nyligt anvendte programmer.
2 Vælg et program.

Brug af joblisten

Din enhed er en multitaskingenhed. Den kan køre flere programmer på samme tid. Multitasking kan dog forårsage afbrydelser, fastfrysning, hukommelsesproblemer og et højere strømforbrug. Hvis du vil undgå disse problemer, kan du afslutte unødvendige programmer via joblisten.

1 I menutilstand: Vælg **Jobliste** → **Aktive programmer**.
2 For at lukke et program skal du vælge **Afslut**
Vælg **Afslut** for at lukke alle aktive programmer.

Tilpas enheden

Få mere ud af din enhed ved at tilpasse den efter dine ønsker.

Skift skærmsprog

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sprog og område** → **Vælg lokalitet**.
2 Vælg det ønskede sprog.

Indstilling af aktuelt klokkeslæt og dato

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Dato og klokkeslæt**.
2 Vælg din tidszone, indstil klokkeslæt og dato og skift andre funktioner.

Indstil en baggrund for startskærmen

1 I inaktiv tilstand: Tryk på [☰] → **Baggrund**.
2 Vælg en billedmappe → et billede.
3 Vælg **Gem, Angiv tapet** eller **indstil baggrund**.

Samsung er ikke ansvarlig for nogen form for brug af standardbilleder eller baggrunde, der er tilgængelig på din enhed.

Aktiver animation ved vindueskift

Du kan indstille en overgangseffekt til skift mellem vinduerne, mens du bruger enheden.

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Animation**.
2 Vælg en animationsfunktion.

Juster skærmens lysstyrke

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Lysstyrke**.
2 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **Automatisk lysstyrke**.
3 Træk skyderen for at justere lysstyrkeniveauet.
4 Vælg **OK**.

Skærmens lysstyrkeniveau vil have betydning for, hvor hurtigt enheden bruger batterikraft.

Indstil skærmlås

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm med et oplåsningsmønster eller en adgangskode for at undgå, at uautoriserede personer bruger enheden uden din tilladelse.

- Når du indstiller en skærmlås, vil din enhed kræve en oplåsningskode hver gang, du tænder for den eller låser den berøringsfølsomme skærm op.
- Hvis du glemmer din PIN-kode eller adgangskode, skal du indlevere din enhed til et Samsung servicecenter for at få den nulstillet. Før du indleverer din enhed til et Samsung servicecenter, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på din enhed.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af sikkerhedskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Indstil et oplåsningsmønster

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Indstil skærmlås** → **Mønster**.
2. Følg instruktionerne og eksemplerne på skærmen, og vælg **Næste** (hvis nødvendigt).
3. Tegn et mønster ved at trække din finger, så mindst 4 punkter forbindes herved.
4. Vælg **Fortsæt**.
5. Tegn mønsteret igen for at bekræfte det.
6. Vælg **Bekræft**.

Indstil en PIN-kode til oplåsning

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Indstil skærmlås** → **PIN-kode**.
2. Indtast en ny PIN-kode (numerisk), og vælg **Fortsæt**.
3. Indtast PIN-koden igen, og vælg **OK**.

Indstil en adgangskode til oplåsning

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Indstil skærmlås** → **Adgangskode**.
2. Indtast en ny adgangskode (alfanumerisk), og vælg **Fortsæt**.
3. Indtast adgangskoden igen, og vælg **OK**.

Lås dit SIM- eller USIM-kort

Du kan låse din enhed ved at aktivere den PIN-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Konfigurer SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.
2. Indtast din PIN-kode, og vælg **OK**.

Når PIN-låsen er aktiveret, skal du indtaste PIN-koden hver gang, du tænder for enheden eller aktiverer menuer, der kræver en PIN-kode.

- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode for mange gange, vil dit SIM- eller USIM-kort blive spærret. Du skal indtaste en PUK-kode (oplåsningsnøgle for PIN-kode) for at ophæve spærringen for SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du spærrer dit SIM- eller USIM-kort ved at indtaste en forkert PUK-kode, skal du indlevere kortet til din tjenesteudbyder for at få ophævet spærringen.

Indtast tekst

Du kan indtaste tekst ved at vælge bogstaver på det virtuelle tastatur.

Du kan indtaste tekst på bestemte sprog. For at indtaste tekst skal du ændre skrivesproget til et af de understøttede sprog. ► s. 63

› Skift indtastningsmetode

Tryk på feltet for indtastning af tekst, og hold nede, og vælg **Indtastningsmetode** → en tekstindtastningsmetode (Swype- eller Samsung-tastatur).

› Indtast tekst via Swype-tastaturet

1 Vælg det første tegn i et ord, og træk din finger til et andet tegn uden at slippe skærmen med fingeren.

2 Fortsæt, indtil du er færdig med ordet.

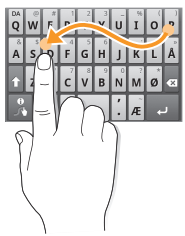

3 Slip fingeren ved det sidste tegn.

4 Når ordet vises korrekt, skal du vælge ␣ for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge et alternativt ord på den liste, der vises.

5 Gentag trin 1-4 for at gøre din tekst færdig.

- Du kan også trykke på tasterne for at indtaste tekst.
- Du kan trykke og holde en tast nede for at indtaste bogstaver fra den øverste halvdel af tasten. Når du trykker og holder en tast nede, indtil bogstavlisten vises, kan du indtaste specielle tegn, symboler og tal.

Du kan også bruge følgende taster:

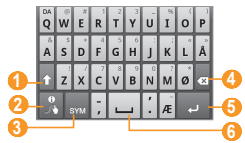

Nummer	Funktion
1	Skifter mellem små og store bogstaver.
2	Åbner skærmen med råd om swype. Åbner hjælpeoplysninger (holdes nede).
3	Skifter mellem symbol-tilstand og ABC/tal-tilstand.
4	Sletter tegn.
5	Starter på en ny linje.
6	Indsætter et mellemrum.

Indtast tekst med Samsung-tastaturet

Sådan indtaster du tekst ved at vælge alfanumeriske taster og du kan bruge følgende taster:

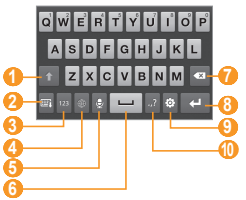

Nummer	Funktion
1	Skifter mellem små og store bogstaver.
2	Skjuler tastaturet.
3	Skifter mellem tal/symbol-tilstand og ABC-tilstand.
4	Skifter skrivesprog. Dette ikon er kun tilgængeligt, når du indstiller mere end 2 sprog for tekstindtastningen. ► s. 64
5	Indtaster tekst via stemme. Dette ikon er kun tilgængeligt, når du aktiverer funktionen for stemmeaktivering for Samsung-tastaturet. ► s. 64 Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af det valgte skrivesprog.
6	Indsætter et mellemrum.
7	Sletter det, du har skrevet.
8	Starter på en ny linje.
9	Åbner tastaturindstillingerne. Skifter tekstindtastningsmetoden (holdes nede).
10	Indtaster hyppigt anvendte symboler.

Kopier og indsæt tekst

Når du indtaster tekst, kan du bruge funktionen Kopier og Indsæt til at bruge tekst i et andet program.

1. Anbring markøren, hvor du ønsker at starte.
2. Tryk på og hold indtastningsfeltet nede.
3. Vælg **Vælg tekst** fra listen over funktioner.
4. Tryk på det sted, hvor du ønsker at afslutte.
5. Tryk på den markerede tekst, og hold den nede.
6. Vælg **Kopier** for at kopiere eller **Klip** for at klippe teksten ind på dit clipboard.
7. Tryk på, og hold tekstindtastningsfeltet nede i et andet program.
8. Vælg **Indsæt** for at indsætte teksten fra dit clipboard i tekstfeltet.

Internet

Webtjenester kræver en dataforbindelse. Kontakt din operatør for at vælge den bedste dataplan.

Browser

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.

- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og hente data. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan webbrowsermenuen være angivet på anden måde.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

› Browse på websider

1 I menutilstand: Vælg **Browser** for at starte din startside.
For at åbne en bestemt webside skal du vælge feltet til indtastning af URL, indtaste webadressen for den pågældende webside og vælge →.

2 Du skal bruge følgende taster til at navigere på websider:

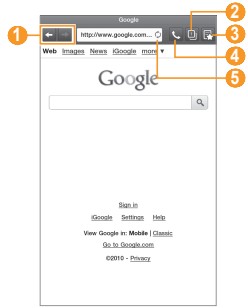

Viste skærm, kan variere, ahængigt af område og udbyder.

Nummer	Funktion
1	Går tilbage eller frem til websider i oversigten. Viser den seneste internetoversigt (holdes nede).
2	Åbner et nyt vindue eller skifter mellem de aktuelt åbne vinduer.
3	Åbner en liste over gemte bogmærker, ofte besøgte sider og seneste internethistorik.
4	Åbner opkaldsskærmen.

Nummer	Funktion
5	Genindlæser den aktuelle webside. Mens enheden indlæser websider, skifter dette ikon til ✕.

Når du browser på websider, kan du bruge følgende funktioner:

- For at tilføje et bogmærke for den aktuelle webside skal du trykke på [▭] → **Tilføj bogmærke**.
- For at søge efter tekst på websiden skal du trykke på [▭] → **Find på side**.
- For at få vist emner, der er downloadet fra nettet skal du trykke på [▭] → **Downloadstyring**.
- For at justere skærmens lysstyrke skal du trykke på [▭] → **Indstilling for lysstyrke**.
- For at tilpasse browserindstillingerne skal du trykke på [▭] → **Indstillinger**.
- For at udskrive den aktuelle webside eller skærm via en tilsluttet printer skal du trykke på [▭] → **Mere** → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med Samsung-printere.
- For at sende webadressen for websiden til andre skal du trykke på [▭] → **Mere** → **Del side**.
- For at få vist detaljer for websider skal du trykke på [▭] → **Mere** → **Sideoplys.**

Søg efter oplysninger via stemme

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **Browser**.
2. Vælg feltet til indtastning af URL.
3. Vælg 🎤, og sig et søgeord i din enheds mikrofon.
   Enheden søger efter oplysninger og websider, der er relateret til søgeordet.

Åbn flere sider

Du kan åbne flere sider og bladre frem og tilbage mellem dem.

1. I menutilstand: Vælg **Browser**.
2. Vælg 2.

   Det tal, der er vist på ikonet, henviser til de aktuelt åbne vinduer. Du kan have op til 8 vinduer.
3. Vælg ⊕ for at åbne et nyt vindue.
4. Aktiver en anden webside i det nye vindue.
5. For at skifte frem og tilbage mellem aktuelt åbne vinduer skal du vælge 2 og vælge en webside, der skal hentes.

Tilføj et bogmærke for foretrukne websider

Hvis du kender webadressen for websiden, kan du tilføje et bogmærke manuelt.

Tilføj et bogmærke

1. I menutilstand: Vælg **Browser**.
2. Tryk på [▭] → **Tilføj bogmærke**.
3. Indtast en sides titel og en internetadresse.
   Spring til trin 5 for at tilføje et bogmærke til den webside, du kiggede på.
4. Vælg **Standard**-rullemenuen, og vælg en bogmærkemappe (hvis det er nødvendigt).
5. Vælg **OK**.

For at bruge funktioner for bogmærker skal du vælge → **Bogmærker** og trykke på et bogmærke og holde nede:

- For at åbne websiden i det aktuelle vindue skal du vælge **Åbn**.
- Vælg **Åbn i et nyt vindue** for at åbne websiden i et nyt vindue.
- Vælg **Føj genv. til starts.** for at tilføje bogmærkegenvejen til startskærmen.
- Vælg **Del link** for at sende webadressen for websiden til andre.
- Vælg **Kopier link-URL** for at kopiere webadressen for websiden.
- Vælg **Indstil som hjemmeside** for at bruge websiden som din startside for browseren.
- Vælg **Slet bogmærke** for at slette bogmærket.

Rediger bogmærker

Sådan opretter du en ny bogmærkemappe:

1. I menutilstand: Vælg **Browser**.
2. Vælg → **Bogmærker** → **Rediger** → **Ny mappe**.
3. Indtast et navn for bogmærkemappen, og vælg **OK**.

Sådan sletter du bogmærkemapper eller bogmærkede websider:

1. I menutilstand: Vælg **Browser**.
2. Vælg → **Bogmærker** → **Rediger** → **Slet**.
3. Vælg en bogmærkemappe eller bogmærkede websider, og vælg **Slet** → **Slet**.

› Tilføj en adresse på RSS-kilde

1. I menutilstand: Vælg **Browser**.
2. Gå til en webside, der har en RSS-kilde.
3. Vælg i feltet til indtastning af URL.
4. Vælg en RSS-kilde, der skal tilføjes.
5. Abonner på RSS-læseren.
   Når den abonnerede nyhedsfeed er opdateret, bliver du gjort opmærksom på opdateringen.

› Åbn ofte besøgte sider eller seneste oversigt

1. I menutilstand: Vælg **Browser**.
2. Vælg → **Mest besøgte** eller **Oversigt**.
3. Vælg en webside, der skal åbnes.

Readers Hub

Lær at bruge den integrerede readers hub for at aktivere forskelligt læsemateriale.

Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige på nuværende tidspunkt.

1. I menutilstand: Vælg **Readers Hub**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse ansvarsfraskrivelses-oplysningerne og vælge **Accepter**.
3. Vælg et billede for læsematerialet.
4. Søg efter og download det læselige materiale fra online forretningen.

Nyheder og vejr

Lær at få vist vejroplysningerne og læse de seneste nyheder og andre nyhedsartikler.

Vis vejrudsigten

1. I menutilstand: Vælg **Nyheder og vejr**.
2. Vælg **Vejr** øverst på skærmen.

   Enheden søger efter din aktuelle placering og viser vejrudsigten.

Du kan skifte placeringen for at få vist vejrudsigten for andre områder. Tryk på [▭] → **Indstillinger** → **Indstillinger for vejr** og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **Brug Min placering**. Vælg dernæst en placering i **Angiv placering**.

Læs nyhedsartikler

1. I menutilstand: Vælg **Nyheder og vejr**.
2. Vælg et nyhedsemne øverst på skærmen.
3. Vælg en artikel, du vil åbne.

For at tilføje nyhedsemner skal du trykke på [▭] → **Indstillinger** → **Indstillinger for Nyheder** → **Vælg nyhedsemner**.

Samsung Apps

Samsung Apps gør det muligt enkelt og let at downloade et væld af programmer direkte til din enhed. Med et hav af spil, nyheder, referencer, sociale netværkstjenester, navigation, sundhedsrelaterede programmer og mere giver Samsung Apps dig direkte adgang til et kæmpe udvalg af oplevelser via din mobile enhed.

Din enhed bliver smartere med fuldt optimerede programmer fra Samsung Apps. Udforsk utrolige programmer og gør dit mobile liv endnu bedre.

- Om denne funktion er tilgængelig afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Besøg www.samsungapps.com for yderligere oplysninger.

1. I menutilstand: Vælg **Samsung Apps**.
2. Søg efter, og overfør programmer, som du ønsker.

Marked

Enheden er baseret på Android-platformen, og dens funktionalitet kan udvides ved at installere yderligere programmer. Android Market giver dig en let og hurtig mulighed for at købe spil og programmer til mobile enheder.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Din enhed vil gemme brugerfiler fra downloadede programmer til den interne hukommelse.

Download og installer et program

1. I menutilstand: Vælg **Marked**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse vilkår og betingelser og vælge **Accepter**.
3. Vælg en emnekategori → et emne.
4. Vælg **Installer** (for gratis emner) eller **Køb**.
   Hvis du vælger **Installer**, skal du vælge **OK** for straks at downloade emnet.
   Hvis du har valgt **Køb**, skal du indtaste dine kreditkortinformationer. Følg anvisningerne på skærmen.

Afinstaller et program

1. I menutilstand: Vælg **Marked**.
2. Tryk på [ ] → **Downloads**.
3. Vælg det emne, som du vil slette.
4. Vælg **Afinstaller** → **OK**.

YouTube

YouTube er en gratis online service til videostreaming. Lær at se og dele videoklip via YouTube.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Se videoer

1. I menutilstand: Vælg **YouTube**.
2. Vælg et videoklip på listen.
3. Drej enheden mod uret for liggende format.
4. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

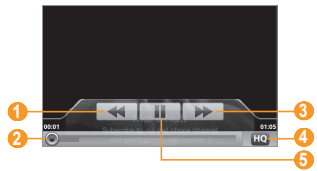

Nummer	Funktion
1	Scanner tilbage i en fil.
2	Går til et sted i filen ved at trække i bjælken.
3	Scanner frem i en fil.
4	Skifter skærmens kvalitet.
5	Standser afspilningen. Vælg for at fortsætte afspilningen.

Upload videoer

1 I menutilstand: Vælg **YouTube**.
2 Tryk på [ ] → **Upload**, og vælg en video. Spring til 8.
Hvis du ønsker at overføre nye videoklip skal du vælge for at tænde kameraet.
3 Drej enheden mod uret for liggende format.
4 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet.
5 Vælg for at starte optagelsen.
6 Vælg for at stoppe optagelsen.
7 Vælg **Gem** for at overføre videoen, som du har optaget.
8 Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og vælg **Log ind** (hvis det er nødvendigt).
9 Indtast detaljer for overførslen, og vælg **Upload**.

Daily Briefing

Lær at få oplysninger om vejr, aktier, nyheder og aftaler for den aktuelle dag.

Tilpas indstillinger for daglig orientering

1 I menutilstand: Vælg **Daily Briefing**.
2 Tryk på [ ] → **Indstillinger** → en orienteringstjeneste.
3 Juster følgende indstillinger for at tilpasse de daglige orienteringsskærme:

Valg	Funktion
Vælg by	Tilføjer byer til vejrudsigt.
Vælg aktie	Tilføjer virksomheder til aktieoplysninger.
Automatisk opdatering	Indstiller de daglige orienteringsskærme til at blive opdateret automatisk med de seneste informationer.
Automatisk widget-rulning	Indstiller den daglige orientering for widget til automatisk at vise flere oplysninger.
Enhed	Vælger en temperaturenhed til brug for vejrudsigten.

Vis daglig orientering

1 I menutilstand: Vælg **Daily Briefing**.
2 Vælg for at opdatere oplysningerne.
3 Rul til venstre eller højre for at få vist oplysninger.

Maps

Lær at bruge Google Maps™ til at finde din lokation, søge på kortet efter gader, byer eller lande samt få retningsanvisninger.

› Søg efter en bestemt lokation

1. I menutilstand: Vælg **Maps**.
   Kortet vil vise din aktuelle placering.
2. Tryk på [ ] → **Søgning**.
3. Indtast et søgeord for placeringen, og vælg .
   - For at søge efter placeringer via stemme skal du vælge .
   - Vælg eller for at zoome ind og ud.
   - For at tilføje lag til kortet skal du vælg → en funktion.

› Hent anvisninger til en bestemt destination

1. I menutilstand: Vælg **Maps**.
2. Tryk på [ ] → **Rutevejledning**.
3. Angiv adresserne på startplaceringen og slutplaceringen.
   For at indtaste en adresse fra din liste over kontakter eller for at markere en lokation på kortet skal du vælge → **Kontaktpersoner** eller **Punkt på kortet**.
4. Vælg en rejsemetode (bil, bus eller til fods), og vælg **Gå**.
5. Vælg en rejserute for at få vist detaljerne om din tur (hvis det er nødvendigt).
6. Vælg **Vis på kort**.
7. Når du er færdig, skal du trykke på [ ] → **Ryd kort**.

Latitude

Lær at dele din placering med dine venner og få vist venners placeringer via Google Latitude™.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **Latitude**.
   Enheden etablerer automatisk forbindelse til Latitude.
2. Tryk på [ ] → **Tilføj venner** → **Vælg fra kontakter** eller **Tilføj via e-mail-adresse**.
3. Vælg de venner, du ønsker at tilføje, eller indtast en e mail-adresse, og vælg **Tilføj venner** → **Ja**.
   Når dine venner accepterer din invitation, kan du dele placeringer.
4. Tryk på [ ] → **Se kort**.
   Dine venners placeringer er markeret med deres billeder på kortet.

Places

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **Places**.
2. Vælg en kategori.
   Din enhed søger efter steder i nærheden af din aktuelle placering, der er relateret til kategorien.
3. Vælg navnet for en placering for at få vist detaljer.
4. Vælg for at få vist stedet på kortet.
   Vælg for at få vist ruten til stedet.

Navigation

Lær at bruge GPS-navigationssystemet for at finde og vise din destination med stemmestyring.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **Navigation**.
2. Indtast din destination ved at bruge en af følgende metoder:
   - **Indtal destination**: Sig din destination, som f.eks. "Navigér til *destination*".
   - **Indtast destination**: Indtast din destination med det virtuelle tastatur.
   - **Kontakter**: Vælg din destination fra dine kontakters adresse.
   - **Stjernemarkerede steder**: Vælg din destination fra listen over dine steder med stjerner.
3. Vælg **Installer** for at bruge stemmestyret navigation.
4. For at afslutte navigationen skal du trykke på [ ] → **Exit Navigation**.

Google-søgning

Du kan søge efter programmer i enheden og specifikke data på nettet.

1. I menutilstand: Vælg **Google-søgning**.
2. Indtast et bogstav eller ord for de data, du søger efter.
3. Vælg emnenavnet, som du vil have vist.

Kommunikation

Google Mail

Du kan hente nye e-mail-meddelelser fra Google Mail™ direkte til din indbakke. Når du åbner dette program, vil indbakkeskærmen blive vist. Det samlede antal ulæste meddelelser bliver vist i titelbjælken og ulæste meddelelser vises med fed tekst. Hvis du har markeret en meddelelse, vil dens mærkat vises i en farvet firkant på meddelelsen.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan Google Mail-menuen være angivet på anden måde.

› Send en e-mail-meddelelse

1. I menutilstand: Vælg **Google Mail**.
2. Tryk på [▤] → **Skriv**.
3. Indtast et navn eller en adresse i modtagerfeltet.
4. Indtast et emne og selve meddelelsen.
5. For at vedhæfte en billedfil skal du trykke på [▤] → **Vedhæft** → en fil.
6. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

› Vis en e-mail-meddelelse

1. I menutilstand: Vælg **Google Mail**.
2. Vælg en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- Vælg ↩ for at besvare meddelelsen.
- Vælg ↩ → **Svar alle** for at besvare meddelelsen inklusive alle modtagere.
- Vælg ↩ → **Videresend** for at sende meddelelsen videre til andre.
- For at tilføje en stjerne til en meddelelse, skal du vælge ☆.
- For at få vist en vedhæftet fil skal du vælge **Vis eksempel**. Vælg **Download** for at gemme den på din enhed.
- Vælg **Arkiver** for at arkivere meddelelsen.
- Vælg **Slet** for at slette meddelelsen.
- For at flytte til den forrige eller næste meddelelse skal du vælge ‹ eller ›.

› Organiser e-mail-meddelelser ved hjælp af mærkater

Du kan organisere dine e-mails ved at markere dine meddelelser eller ved at tilføje stjerner til vigtige meddelelser. Du kan sortere meddelelserne efter mærkat.

Tilføj et mærkat til en meddelelse

1. Fra indbakkeskærmen skal du trykke på og holde en meddelelse nede.
2. Vælg **Skift etiketter**.
3. Vælg det mærkat, der skal tilføjes, og vælg **OK**.

Tilføj en stjerne til en meddelelse

1. Fra indbakkeskærmen skal du trykke på og holde en meddelelse nede.
2. Vælg **Tilføj stjerne**. Stjerneikonet ved siden af meddelelsen bliver nu aktiveret.

Filtrer meddelelser

1. Fra indbakkeskærmen: Tryk på [ ] → **Gå til etiketter**.
2. Vælg mærkatet for den meddelelse, som du vil have vist.

E-mail

Lær at sende eller få vist e-mail-meddelelser via virksomhedens eller din personlige e-mail-konto.

› Opret en e-mail-konto

1. I menutilstand: Vælg **E-mail**.
2. Indtast din e-mail-adresse og adgangskode.
3. Vælg **Næste** (for generelle e-mail-konti) eller **Manuel ops.** (for andre e-mail-konti for virksomheder).
4. Følg anvisningerne på skærmen.
5. For at tilføje flere e-mail-konti skal du trykke på [ ] → **Kontostyring** → **Tilføj konto** og gentag trin 2-4 herover.

Når du er færdig med at opsætte e-mail-kontoen, overføres e-mail-meddelelserne til din enhed. Hvis du har oprettet mere end to konti, kan du skifte mellem dem. Vælg et domænelogo øverst til venstre på skærmen, og vælg én, som du ønsker at hente meddelelser fra.

› Send en e-mail-meddelelse

1. I menutilstand: Vælg **E-mail** → en e-mail-konto.
2. Vælg .
3. Tilføj modtagere for din meddelelse.
   - Indtast e-mail-adresser manuelt ved at adskille dem med semikolon eller et komma.
   - Vælg e-mail-adresser fra listen ved at vælge .
4. Vælg feltet Cc/Bcc, og tilføj flere modtagere.
5. Vælg emnefeltet, og indtast et emne.
6. Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din e-mail-meddelelse.
7. Vælg **Vedhæft**, og vedhæft en fil.
   Du kan vedhæfte mediefiler, kontaktpersoner eller placeringsoplysninger.
8. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i udbakken, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

Vis en e-mail-meddelelse

Når du åbner en e-mail-konto, kan du se e-mails, som du har hentet på et tidligere tidspunkt, eller du kan oprette forbindelse til e-mail-serveren for at få vist nye meddelelser. Når du har hentet e-mail-meddelelser, kan du få dem vist offline.

1. I menutilstand: Vælg **E-mail** → en e-mail-konto.
2. Vælg for at opdatere listen over meddelelser.
3. Vælg en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- For at flytte til den forrige eller næste meddelelse skal du vælge eller .
- For at flytte meddelelsen til en anden mappe skal du vælge .
- Vælg for at slette meddelelsen.
- For at besvare meddelelsen skal du vælge → **Svar**.
- For at videresende meddelelsen til andre skal du vælge → **Videresti**.
- For at oprette en ny meddelelse skal du vælge .
- For at få vist en vedhæftet fil skal du trykke på området for vedhæftelsen. Vælg for at gemme den på din enhed.
- Tryk på [ ] → **Udskriv** for at udskrive meddelelsen via en tilsluttet printer. Din enhed er kun kompatibel med Samsung-printere.

Talk

Lær at chatte med venner og familie via Google Talk™.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Tilføj venner til listen Venner

1. I menutilstand: Vælg **Talk**.
   På listen over venner kan du hurtigt få vist alle dine Google Talk-kontakter
2. Tryk på [ ] → **Tilføj ven**.
3. Indtast en e-mail-adresse for vennen, og vælg **Send invitation**.

Når din ven accepterer invitationen, tilføjes vennen til din liste over venner.

Start en chat

1. I menutilstand: Vælg **Talk**.
2. Vælg en ven fra listen over venner. Skærmen til chat åbnes.
3. Indtast din meddelelse, og vælg **Send**.
   For at indsætte humørikoner skal du trykke på [ ] → **Mere** → **Indsæt smiley**.
4. For at skifte mellem aktive chat-samtaler skal du trykke på [ ] → **Skift chatsamtale**.
5. Afslut chatten ved at trykke på [ ] → **Afslut chat**.

Meddelelser

Lær at oprette og sende tekst- (SMS) eller multimediemeddelelser (MMS) og få vist eller håndtere udgående eller indgående meddelelser.

Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, hvis du er uden for dit lokalområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.

Send en SMS

1 I menutilstand: Vælg **Meddelelser**.

2 Vælg .

3 Tilføj modtagere for din meddelelse.

- Indtast telefonnumre manuelt ved at adskille dem med semikolon eller et komma.
- Vælg telefonnumre fra listen ved at vælge .

4 Vælg **Skriv meddelelse her**, og indtast din meddelelsestekst.

For at indsætte humørikoner skal du trykke på [ ] → **Indsæt humørikon**.

For at indsætte en tekst fra en kontaktperson, kalender eller et notat skal du trykke på [ ] → **Importér tekst**.

5 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Send en MMS

1 I menutilstand: Vælg **Meddelelser**.

2 Vælg .

3 Tilføj modtagere for din meddelelse.

- Indtast telefonnumre eller e-mail-adresser manuelt ved at adskille dem med semikolon eller et komma.
- Vælg telefonnumre eller e-mail-adresser fra listen ved at vælge .

Når du indtaster en e-mail-adresse, vil enheden konvertere meddelelsen til en multimediemeddelelse.

4 Vælg **Skriv meddelelse her**, og indtast din meddelelsestekst.

For at indsætte humørikoner skal du trykke på [ ] → **Indsæt humørikon**.

For at indsætte en tekst fra en kontaktperson, kalender eller et notat skal du trykke på [ ] → **Importér tekst**.

5 Vælg , og tilføj et objekt.

Du kan vælge en fil fra listen over filer eller oprette et nyt billede eller videoklip.

6 Tryk på [ ] → **Tilføj emne**, og tilføj et emne for meddelelsen.

7 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Vis en tekst- eller multimediemeddelelse

1 I menutilstand: Vælg **Meddelelser**.

Dine meddelelser bliver opdelt efter kontakter og bliver vist som en tråd med meddelelser.

2 Vælg en kontakt.

3 Vælg en SMS- eller MMS-meddelelse fra listen over tråde med meddelelser.

Lyt til meddelelser fra telefonsvareren

Hvis du har indstillet ubesvarede opkald til at blive viderestillet til telefonsvareren, kan opkaldere efterlade talemeddelelser, når du ikke besvarer indgående opkald. Sådan får du adgang til din telefonsvarer og lytter til meddelelser fra telefonsvareren:

1 I menutilstand: Vælg **Telefon** → **Telefon**, og tryk dernæst på 1 og hold nede.

2 Følg telefonsvarerens anvisninger.

Du skal gemme nummeret på telefonsvareren, før du opretter forbindelse. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

Opkald

Lær at bruge opkaldsfunktioner til at foretage og besvare opkald, bruge tilgængelige funktioner under et opkald og tilpasse opkaldsrelaterede funktioner.

- Højtalertelefonfunktionen aktiveres automatisk, når der forbindes til et opkald. For at undgå at skade din hørelse må du ikke holde enheden tæt på dit øre, mens du bruger højtalertelefonen.
- Du kan foretage eller besvare opkald med de medfølgende høretelefoner eller Bluetooth-høretelefoner (medfølger ikke).

Brug kun den laveste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig for at høre dit opkald, så du kan undgå høreskader som følge af at bruge høretelefoner. Kontinuerlig eksponering for høje lyde kan skade din hørelse.

› Foretag og besvar et opkald

Du kan bruge tasterne eller den berøringsfølsomme skærm, når du foretager, besvarer, afslutter eller afviser opkald.

Foretag et opkald

1. I menutilstand: Vælg **Telefon** → **Telefon**, og indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Vælg **Opkald** for at foretage et stemmeopkald.
   Vælg **Videoopkald** for et videoopkald.
3. Tilslut de medfølgende høretelefoner eller Bluetooth-høretelefoner (medfølger ikke), hvis det er nødvendigt.
4. Vælg **Afslut opkald** for at afslutte opkaldet.

- Brug telefonbogen til at gemme numre, du ofte ringer op til. ► s. 45
- For hurtigt at åbne opkaldslisten for igen at ringe op til de seneste opkald skal du vælge **Telefon** → **Logger**.

Besvar et opkald

1. Vælg **Accepter**, når du modtager et indgående opkald.

Når enheden ringer, skal du trykke på lydstyrketasten og holde nede for at slå ringetonen fra.

2. Vælg **Afslut opkald** for at afslutte opkaldet.

Afvis et opkald

Vælg **Afvis**, når du modtager et indgående opkald. Opkaldspersonen vil nu høre en tone som indikere at du er optaget.

Vælg **Afvis med medd.** for at sende en meddelelse, når du afviser et indgående opkald.

Indstil først en tekstmeddelelse, der skal sendes til opkaldere. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Afvis med meddelelse**. Trykke på dernæst [ ] → **Opret ny**, og opret en tekstmeddelelse.

Foretag et internationalt opkald

1. I menutilstand: Vælg **Telefon** → **Telefon**, og tryk på 0 + og hold nede for at indsætte tegnet **+**.
2. Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og vælg dernæst **Opkald** eller **Videoopkald** for at ringe op til nummeret.

› Brug af funktioner under et stemmeopkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende stemmeopkald:

- Juster lydstyrken ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.
- Tryk på **Sæt på hold** for at sætte et opkald på hold. Tryk på **Hent** for igen at hente et opkald på hold.

- For at foretage et andet opkald skal du vælge **Tilf. opk.** og dernæst ringe et nyt nummer op.
- Vælg **Accepter**, når du hører banke på-tonen for at besvare et andet opkald. Enheden spørger, om det første opkald skal afsluttes eller sættes på hold. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for banke på.
- Vælg for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- Vælg for at lytte og tale med den anden person via Bluetooth-høretelefoner.
- Tryk på [ ] → **Kontakter** for at åbne telefonbogen.
- Tryk på [ ] → **Notat** for at tilføje et notat.
- For at sende en e-mail-meddelelse skal du trykke på [ ] → **E-mail** eller **Google mail**.
- Tryk på **Skift** for at skifte mellem to opkald.
- For at foretage et opkald med flere personer (konferenceopkald) skal du foretage eller besvare et andet opkald og vælge **Flet opkald**, når du har forbindelse til den anden person. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for konferenceopkald.
- Tryk på [ ] → **Overfør** for at etablere forbindelse mellem den aktuelle person og den person, der er sat på hold. Du vil blive afbrudt.

Brug af funktioner under et videoopkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende videoopkald:

- For at optage et videoopkald skal du vælge .
- For at tage et billede af skærmen skal du vælge .
- Vælg for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- Vælg for at lytte og tale med den anden person via Bluetooth-høretelefoner.
- Vælg **Skift kamera** for at skifte mellem forreste og bageste kameraobjektiv.
- Vælg **Skjul mig** for at skjule dit billede for den anden person.
- Vælg **Opkaldstastatur** for at åbne opkaldsskærmen.
- Tryk på [ ] → **Udgående billede** for at vælge et alternativt billede, der skal vises til den anden person.
- Tryk på [ ] → **Indstillinger** for at tilpasse indstillingerne for videoopkald.
- Tryk på [ ] → **Lysstyrke** for at justere skærmens lysstyrke.
- Tryk på [ ] → **Zoom** for at zoome ind eller ud på et billede via det bageste kameraobjektiv.
- Tryk på [ ] → **Sløret effekt** for at anvende en sløret effekt på dit billede.

Vis og besvar ubesvarede opkald

Din enhed vil vise ubesvarede opkald. Åbn genvejspanelet, og vælg oplysninger om ubesvarede opkald for at ringe op til et ubesvaret opkald.

Brug af flere funktioner

Du kan bruge forskellige opkaldsrelaterede funktioner, som f.eks. automatisk afvisning, FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) eller viderestilling.

Indstil automatisk afvisning

For automatisk at afvise opkald fra bestemte numre skal du bruge funktionen til automatisk afvisning. Sådan aktiverer du automatisk afvisning og indstiller afvisningslisten:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Afvis automatisk**.
2. Vælg **Aktiver automatisk afvisning** for at aktivere automatisk afvisning.
3. Vælg **Liste over afviste**.
4. Tryk på [ ] → **Opret ny**.
5. Indtast det nummer, der skal afvises, og tryk på **Gem**.
6. Gentag trin 4-5 for at tilføje flere numre.

Brug af FDN-tilstand (Fixed Dialling Number)

I FDN-tilstand begrænses adgangen til at foretage udgående opkald, undtagen de numre, der er gemt på FDN-listen. Sådan aktiverer du FDN-tilstand:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **FDN** → **Aktiver FDN**.
2. Indtast den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og vælg **OK**.
3. Vælg **FDN-liste**, og tilføj de kontakter, der skal bruges i FDN-tilstand.

Indstil viderestilling

Viderestilling er en netværksfunktion, der gør det muligt at viderestille indgående opkald til et andet nummer, som du vælger. Du kan indstille denne funktion separat af forskellige årsager, når du ikke er i stand til at besvare opkald, som f.eks. når du allerede taler i enheden, eller når du er uden for nettets dækningsområde.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Viderestilling**.
   For et videoopkald skal du vælge **Indstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Videoopkald** → **Viderestilling af videoopkald**.
2. Vælg en tilstand.
3. Indtast et nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og vælg **Aktiver**.
   Din indstilling vil blive sendt til netværket.

Indstil banke på

Banke på er en netværksfunktion, der giver dig besked om indgående opkald, når du er optaget af et andet opkald. Denne funktion er kun tilgængelig for stemmeopkald.

I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Banke på**. Din indstilling vil blive sendt til netværket.

› Vis opkaldslister

Du kan få vist lister af dine opkald filtreret efter deres type.

1. I menutilstand: Vælg **Telefon** → **Logger**.
2. Tryk på [▤] → **Vis efter** → en funktion til sortering af opkaldslister.
3. Vælg en liste for at få vist detaljer.

Fra detaljevisningen kan du ringe op til nummeret, sende en meddelelse til nummeret eller føje nummeret til telefonbogen.

Underholdning

Musik

Lær at lytte til din foretrukne musik, når du er på farten med din musikafspiller.

› Føj musikfiler til din enhed

Start med at overføre filer til din enhed eller dit hukommelseskort:

- Download fra internettet. ► s. 22
- Hent fra en pc med Samsung Kies (medfølger ikke). ► s. 48
- Modtag via Bluetooth. ► s. 51
- Kopier til hukommelseskortet. ► s. 48
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ► s. 48

› Afspil musik

Når du har overført musikfiler til din enhed eller dit hukommelseskort:

1. I menutilstand: Vælg **Musik**.
2. Vælg en musikkategori.
3. Vælg en musikfil.
4. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

Nummer	Funktion
1	Viser detaljer for filer.
2	Indstiller filen som dit foretrukne nummer.
3	Indstiller lydstyrken.
4	Går til et sted i filen ved at trække i eller trykke på bjælken.
5	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge.
6	Springer tilbage eller søger tilbage i en fil (holdes nede).

Nummer	Funktion
❼	Åbner musiklisten.
❽	Aktiverer 5.1 kanals surround sound-systemet.
❾	Skifter tilstand for gentagelse (fra, gentager en fil eller gentager alle filer).
❿	Springer frem. Scanner frem i en fil (holdes nede).
⓫	Standser afspilningen. Vælg ▶ for at fortsætte afspilningen.

Opret en afspilningsliste

1. I menutilstand: Vælg **Musik** → **Afspiln. lister**.
2. Tryk på [▤] → **Ny afspilningsliste**.
3. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **Udført**.
4. Vælg **Tilføj musik**.
5. Vælg de filer, som du vil tilføje, og vælg **Tilføj**.

Under afspilning kan du føje filer til en afspilningsliste ved at trykke på [▤] → **Føj til afspilningsliste**.

Tilpas musikafspillerens indstillinger

1. I menutilstand: Vælg **Musik**.
2. Tryk på [▤] → **Indstillinger**.
3. Juster følgende indstillinger for at tilpasse musikafspilleren:

Valg	Funktion
Equalizer	Vælger en standard equalizertype.
Effekt	Vælger en lydeffekt.
Musikmenu	Vælger de musikkategorier, der skal vises på skærmbilledet for musikbiblioteket.

Music Hub

Du kan åbne den online musikforretning og søge efter og købe dine foretrukne sange. Besøg www.7digital.com for yderligere oplysninger.

1. I menutilstand: Vælg **Music Hub**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse ansvarsfraskrivelses-oplysningerne og vælge **OK**.
3. Søg efter sange og få vist eksempler eller køb dine foretrukne sange.

Kamera

Lær at tage og vise billeder og videoklip. Du kan tage billeder med opløsninger på op til 2048 x 1536 pixel (3,2 megapixel) og videoklip med opløsninger på op til 720 x 480 pixel.

- Kameraets grænseflade vises kun i liggende retning.
- Kameraet slukker automatisk, når du ikke har brugt det i en bestemt periode.
- Hukommelseskapaciteten kan variere afhængigt af den optagne scene eller optageforholdene.

Tag et billede

1 I menutilstand: Vælg **Kamera** for at tænde kameraet.

2 Drej enheden mod uret for liggende format.

3 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.

Nummer	Funktion
1	Kontrollerer kameraets status og indstillinger. • : Opløsning • 17115: Antal billeder du kan tage (i henhold til tilgængelig hukommelse) • : Standard lagerplacering
2	Skifter optagetilstand.
3	Skifter scenetilstand.
4	Skifter kameralysets indstilling. Du kan slå kameralyset til eller fra manuelt eller indstille kameraet til automatisk at bruge kameralyset, når det er nødvendigt.
5	Justerer eksponeringsværdien.
6	Skifter kameraindstillingerne.
7	Skifter til videokamera.
8	Tager et billede.
9	Åbner billedfremviseren for at vise billeder, du har taget.

4 Vælg for at tage et billede.
Billedet gemmes automatisk.

Når du har taget billeder, skal du vælge ikonet for billedfremviseren for at få vist de billeder, du har taget.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- Vælg eller for at zoome ind og ud. Du kan også anbringe to fingre på skærmen og sprede dem (flyt dine fingre tættere sammen for at zoome ud), eller dobbelttryk på skærmen.
- Vælg **Del** for at sende et billede til andre.
- For at indstille et billede som baggrund eller et opkalds-id for en kontakt skal du vælge **Vælg som**.
- Vælg **Slet** for at slette et billede.

Tag et billede ved hjælp af forudindstillede funktioner for bestemte scener

Kameraet bruger foruddefinerede indstillinger for bestemte scener. Du kan vælge den korrekte tilstand for dine optageforhold og emner. Når du f.eks. tager billeder om natten, skal du vælge nattilstand, der anvender en udvidet eksponering.

1. I menutilstand: Vælg **Kamera** for at tænde kameraet.
2. Drej enheden mod uret for liggende format.
3. Vælg SCN → en scene.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Vælg for at tage et billede.

Tag en serie af billeder

Du kan let tage en serie af billeder af motiver i bevægelse. Dette er nyttigt, når du tager billeder legende børn eller en sportsbegivenhed.

1. I menutilstand: Vælg **Kamera** for at tænde kameraet.
2. Drej enheden mod uret for liggende format.
3. Vælg → **Kontinuerlig**.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på , og hold nede.
   Kameraet vil fortsætte med at tage billeder, indtil du slipper kameralukkeren.

Tag et panoramabillede

Du kan tage panoramabilleder i bredt format ved hjælp af optagetilstanden Panorama. Denne tilstand er nyttig til at tage billeder af landskaber.

1. I menutilstand: Vælg **Kamera** for at tænde kameraet.
2. Drej enheden mod uret for liggende format.
3. Vælg → **Panorama**.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Vælg for at tage det første billede.
6. Flyt langsomt enheden i en vilkårlig retning, og justér den grønne ramme ind efter søgeren.
   Når du har justeret den grønne ramme ind efter søgeren, vil kameraet automatisk tage det næste billede.
7. Gentag trin 6 for at gennemføre panoramabilledet.

Tag et billede i tilstanden Smilbillede

Dit kamera kan genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af deres smilende ansigter.

1. I menutilstand: Vælg **Kamera** for at tænde kameraet.
2. Drej enheden mod uret for liggende format.
3. Vælg → **Smilbillede**.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Ret kameraet mod objektivet.
6. Vælg .
   Din enhed vil registrere folk på et billede og registrere deres smil. Når motivet smiler, vil enheden automatisk tage et billede.

Tag et billede i tilstanden Automatisk billede

Du kan bekvemt tage billeder af dig selv ved hjælp af det forreste kameraobjektiv.

1. I menutilstand: Vælg **Kamera** for at tænde kameraet.
2. Drej enheden mod uret for liggende format.
3. Vælg → **Automatisk billede**.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Vælg for at tage et billede.

Tilpas kameraets indstillinger

Før du tager et billede, skal du vælge → **Billede** for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Opløsning	Skifter opløsningsfunktionen.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Effekter	Anvender en effekt.
ISO	Justerer sensitiviteten på kameraets billedsensor.
Billedkvalitet	Indstiller kvaliteten af dine billeder.

Før du tager et billede, skal du vælge → **Setup** for at få adgang til følgende indstillinger:

Indstilling	Funktion
Kontroller	Indstiller kameraet til at vise det billede, du har taget.
GPS	Indstiller kameraet til at inkludere stedoplysninger for dine billeder. Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold.
Lukkerlyd	Indstiller kameralukkeren til at lave en lyd, når du tager et billede.

Indstilling	Funktion
Lagring	Vælger en hukommelse, som billeder skal gemmes i.
Nulstil	Nulstiller kameraindstillingerne.

Optag et videoklip

1. I menutilstand: Vælg **Kamera** for at tænde kameraet.
2. Drej enheden mod uret for liggende format.
3. Skub ned for at skifte til videokameraet.
4. Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.

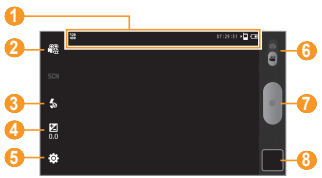

Nummer	Funktion
1	Kontrollerer videokameraets status og indstillinger. • : Opløsning • 07:29:51 : Varighed for videoklip, der kan optages (i henhold til tilgængelig hukommelse) • : Standard lagerplacering
2	Skifter optagetilstand (for vedhæftning til en multimediemeddelelse eller ved at blive gemt normalt).
3	Skifter kameralysindstillingen.
4	Justerer eksponeringsværdien.
5	Skifter videokameraindstillingerne.
6	Skifter til kamera.
7	Optager et videoklip.
8	Åbner billedfremviseren for at vise videoklip, du har optaget.

5. Vælg for at starte optagelsen.
6. Vælg for at stoppe optagelsen.
   Videoklippet gemmes automatisk.

Kameraet vil muligvis ikke være i stand til korrekt at optage videoklip til et hukommelseskort, der har en langsom overførselshastighed.

Når du har optaget videoklip, kan du vælge ikonet for billedfremviseren for at få vist det optagne videoklip.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere videoklip.
- Vælg **Afspil** for at afspille et videoklip.
- Vælg **Del** for at sende et videoklip til andre.
- Vælg **Slet** for at slette et videoklip.

› Tilpas indstillinger for videokamera

Før du optager et videoklip, skal du vælge → **Video** for at få adgang til følgende indstillinger:

Valg	Funktion
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Effekter	Anvender en effekt.
Videokvalitet	Indstiller kvaliteten af dine videoklip.

Før du optager et videoklip, skal du vælge → **Setup** for at få adgang til følgende indstillinger:

Indstilling	Funktion
Lydoptagelse	Indstiller, om lyden skal optages.
Kontroller	Indstiller kameraet til at vise det videoklip, du har optaget.
Lukkerlyd	Indstiller kameralukkeren til at lave en lyd, når du optager et videoklip.
Lagring	Vælger en hukommelse, som optagne videoklip skal gemmes i.
Nulstil	Nulstiller videokameraindstillingerne.

Videoklip

Lær at bruge videoafspilleren til at afspille forskellige slags videoklip.

1. I menutilstand: Vælg **Videoklip**.
2. Vælg en kategori øverst på skærmen.
3. Vælg et videoklip, du ønsker at afspille.
4. Drej enheden mod uret for liggende format.
5. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

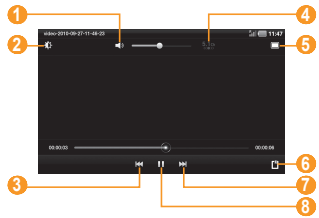

Nummer	Funktion
1	Indstiller lydstyrken.
2	Indstiller skærmens lysstyrke.
3	Skifter til den forrige fil.
4	Aktiverer 5.1 kanals surround sound-systemet.

Nummer	Funktion
5	Skifter billedformat for videoskærmen.
6	Tilføjer bogmærker til det ønskede sted.
7	Skifter til den næste fil.
8	Standser afspilningen. Vælg ▶ for at fortsætte afspilningen.

Galleri

Lær at få vist billeder og afspille videoklip, der er gemt i din enheds hukommelse og på hukommelseskortet.

› Vis et billede

1. I menutilstand: Vælg **Galleri**.
2. Vælg en mappe.
3. For at skifte visningstilstand skal du vælge ▦ eller 🗂 i øverste højre hjørne af skærmen.
4. Vælg et billede (uden ikon), der skal vises.

Du kan udskrive billeder via en tilsluttet printer ved at trykke på [▤] → **Mere** → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med Samsung-printere. Filformater til udskrivning kan muligvis variere afhængigt af printerne.

› Afspil et videoklip

1. I menutilstand: Vælg **Galleri**.
2. Vælg en mappe.
3. For at skifte visningstilstand skal du vælge ▦ eller 🗂 i øverste højre hjørne af skærmen.
4. Vælg et videoklip (med ikonet ▶), der skal afspilles.
5. Drej enheden mod uret for liggende format.
6. Brug de virtuelle taster til at styre afspilningen. ► s. 43

Personlige oplysninger

Kontakter

Lær at oprette og håndtere en liste over dine personlige eller forretningsmæssige kontakter. Du kan gemme navne, telefonnumre, e-mail-adresser, fødselsdage og andet for dine kontakter.

› Opret en kontakt

1 I menutilstand: Vælg **Kontakter**.
2 Vælg [+].
3 Vælg en hukommelse.
Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.
4 Indtast kontaktoplysninger.
5 Vælg **Udført** for at føje kontakten til hukommelsen.

Du kan også oprette en kontakt fra opkaldsskærmen.

1 I menutilstand: Vælg **Telefon** → **Telefon**.
2 Indtast et telefonnummer, og vælg [+].
3 Vælg [+].
4 Vælg en hukommelse.
Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontoen.
5 Indtast kontaktoplysninger.
6 Vælg **Udført** for at føje kontakten til hukommelsen.

› Find en kontakt

1 I menutilstand: Vælg **Kontakter**.
2 Vælg søgefeltet, og indtast de første bogstaver i det navn, du ønsker at finde.
3 Vælg kontaktens navn på listen over kontakter.

Når du har fundet en kontakt, kan du bruge følgende funktioner:

- For at ringe op til kontakten skal du vælge et telefonnummer og vælge **Opkald** eller **Videoop.**
- For at sende en meddelelse skal du vælge et telefonnummer og vælge **Meddelelse**.
- For at sende en e-mail-meddelelse skal du vælge en e-mail-adresse.
- For at redigere kontaktoplysningerne skal du vælge **Rediger**.
- For at slette kontakten skal du vælge **Slet**.

› Opret visitkort

1 I menutilstand: Vælg **Kontakter**.
2 Tryk på [▤] → **Mere** → **Min profil**.
3 Indtast dine personlige detaljer.
4 Vælg **Udført**.

› Opret en gruppe med kontakter

Ved at oprette grupper med kontakter kan du håndtere flere kontakter og sende meddelelser eller e-mails til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe:

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter** → **Grupper**.
2. Vælg [+].
3. Indtast et navn, og vælg en ringetone for gruppen.
4. Vælg **Udført**.

Tryk på [▤] → **Redigér gruppemedlemmer** for at tilføje eller redigere medlemmer.

› Kopier eller flyt kontakter

Sådan kopierer eller flytter du kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til din enhed:

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter**.
2. Tryk på [▤] → **Import/eksport** → **Importer fra SIM-kort**.
3. Vælg en hukommelse.
   Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontoen.
4. Tryk på [▤] → **Kopier til telefon** eller **Flyt til telefon**.
5. Vælg de kontakter, der skal kopieres eller flyttes, og vælg **Udført**.

Sådan kopierer eller flytter du kontakter fra enheden til SIM- eller USIM-kortet:

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter**.
2. Tryk på [▤] → **Import/eksport** → **Eksportér til SIM-kort**.
3. Vælg kontakter, der skal kopieres eller flyttes, og vælg **Kopier** eller **Flyt** → **Ja**.

› Importer eller eksporter kontakter

Sådan importerer du kontaktfiler (i vcf-format) fra et hukommelseskort til enheden:

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter**.
2. Tryk på [▤] → **Import/eksport** → **Importer fra SD-kort**.
3. Vælg en hukommelse.
   Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontoen.
4. Vælg en funktion til importering af en enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og vælg **OK**.
5. Vælg de kontaktfiler, der skal importeres, og vælg **OK**.

Sådan eksporterer du kontakter fra enheden til et hukommelseskort:

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter**.
2. Tryk på [▤] → **Import/eksport** → **Eksporter til SD-kort**.
3. Vælg **OK** for at bekræfte.

Kalender

Lær at oprette og håndtere daglige, ugentlige eller månedlige begivenheder og indstille en alarm som påmindelse for vigtige begivenheder.

› Skift kalendervisning

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg en visningstilstand fra øverst på kalenderen.
   - **Dag**: Visning af timeblokke for en hel dag
   - **Uge**: En liste over planlagte aftaler for dagene i én hel uge

- **Måned**: Visning af dagblokke for den aktuelle måned
- **Liste**: En liste over alle planlagte aftaler

› Opret en begivenhed

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg .
3. Indtast detaljer for begivenheden efter behov.
4. Tryk på **Udført**.

› Vis begivenheder

Sådan får du vist dagens aftaler:

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg **I dag**.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Sådan får du vist begivenheder for en bestemt dato:

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg en dato i kalenderen.
   For at gå til en bestemt dag ved at indtaste en dato manuelt skal du trykke på [▤] → **Gå til**, indtaste datoen ved at vælge **+** eller **-** og vælge **Indstil**.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Du kan sende notatet til andre ved at vælge **Send via** → en funktion.

› Stop en begivenhedsalarm

Hvis du indstiller en alarm for en begivenhed i kalenderen, ringer alarmen på det valgte tidspunkt. For at aktivere slumrefunktionen eller afvise reminderen skal du vælge **Slumre alle** eller **Afvis alle**.

Notat

Lær at optage vigtige oplysninger, der kan gemmes og vises på et senere tidspunkt.

› Opret et notat

1. I menutilstand: Vælg **Notat**.
2. Vælg .
3. Indtast notatets tekst.
4. Tryk på **Udført**.

› Vis notater

1. I menutilstand: Vælg **Notat**.
2. Vælg et notat for at få vist detaljer.

- Du kan sende notatet til andre ved at trykke på [▤] → **Send via** → en funktion.
- Du kan udskrive notatet via en tilsluttet printer ved at trykke på [▤] → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med Samsung-printere.

Tilslutningsmuligheder

Pc-forbindelser

Lær at slutte enheden til en computer med det medfølgende datakabel i forskellige USB-forbindelsestilstande. Hvis du tilslutter enheden til en pc, kan du synkronisere filer med Windows Media Player, overføre data direkte til og fra din enhed og bruge Samsung Kies-programmet.

› Tilslut med Samsung Kies

Sørg for, at Samsung Kies er installeret på din pc. Du kan downloade programmet fra Samsungs hjemmeside (www.samsungmobile.com).

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **USB-indstillinger** → **Samsung Kies**.
2. Tryk på [⌂] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
3. Sæt et pc-datakabel i multifunktionsstikket på enheden og i computeren.
4. Kør Samsung Kies, og brug trådløse forbindelser eller kopiér data og filer.

   Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung Kies.

› Synkroniser med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på din pc.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **USB-indstillinger** → **Medieafspiller**.
2. Tryk på [⌂] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
3. Sæt pc-datakablet i multifunktionsstikket på enheden og i en pc, hvor Windows Media Player er installeret.

   Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på computeren.
4. Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
5. Redigér eller indtast enhedens navn i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).
6. Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
7. Start synkroniseringen.

› Tilslut som masselagringsenhed

Du kan tilslutte din enhed til en computer som en flytbar disk og skabe adgang til filmappen. Hvis du isætter et hukommelseskort i enheden, kan du også åbne filmappen på hukommelseskortet ved at bruge enheden som en hukommelseskortlæser.

Hukommelseskortets filmappe vil blive vist som en flytbar disk, separat fra den interne hukommelse.

1. Hvis du ønsker at overføre filer fra eller til et hukommelseskort, skal du sætte et hukommelseskort i enheden.
2. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **USB-indstillinger** → **Lagringsmedie**.
3. Tryk på [⌂] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
4. Sæt et pc-datakabel i multifunktionsstikket på enheden og i computeren.
5. Når der er forbindelse skal du vælge **Opret forbindelse**.
6. Åbn mappen for at vise filerne.

7 Kopier filer fra computeren til hukommelseskortet.

8 Når du er færdig, skal du vælge **Deaktiver**.

For at afbryde forbindelsen mellem enhed og pc skal du klikke på USB-enhedsikonet på proceslinjen i Windows og klikke på indstillingen for sikkert at fjerne masselagringsenheden. Fjern dernæst datakablet fra computeren. Ellers kan du miste data, der er gemt på hukommelseskortet eller ødelægge hukommelseskortet.

Wi-Fi

Lær at bruge enhedens trådløse netværk til at aktivere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværker (WLAN), der er kompatible med IEEE 802,11 a/b/g/n-standarderne.

Du kan oprette forbindelse til internettet eller andre netværksenheder et sted, hvor et adgangspunkt eller trådløst hotspot er tilgængelig.

Din enhed bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden restriktioner i EU, men kan ikke anvendes udendørs i Frankrig.

› Aktiver WLAN-funktionen

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger**.

2 Vælg **Wi-Fi** for at aktivere WLAN-funktionen.

Et aktiveret WLAN kørende i baggrunden bruger batterikraft. For at spare på batteriet skal man kun aktivere WLAN, når det er nødvendigt.

› Find og opret forbindelse til et WLAN

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger**.
Enheden vil automatisk søge efter tilgængelige WLAN'er.

2 Vælg et netværk under **Wi-Fi-netværk**.

3 Indtast en adgangskode for netværket (hvis nødvendigt).

4 Vælg **Tilslut**.

› Tilføj et WLAN manuelt

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger** → **Tilføj Wi-Fi-netværk**.

2 Indtast SSID for netværket, og vælg sikkerhedstypen.

3 Angiv sikkerhedsindstillingerne afhængigt af den valgte sikkerhedstype.

4 Vælg **Gem**.

› Tilslut til et WLAN ved hjælp af et WPS (Wi-Fi-beskyttet opsætning)

Du kan oprette forbindelse til et sikkert netværk ved hjælp af WPS-tasten eller WPS PIN-koden. Sådan opretter du forbindelse til et WLAN med en WPS-knap:

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger** → **WPS-knap forbundet**.

2 Tryk på en WPS-knap på adgangspunktet inden for 2 minutter.

Sådan opretter du forbindelse til et WLAN med en WPS PIN-kode:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger**.
2. Vælg et netværk, der er angivet med WPS-ikonet, og vælg **WPS PIN-kode**.
3. På adgangspunktet skal du indtaste PIN-koden og trykke på startknappen.

Mobilt AP

Du kan indstille din enhed som et trådløst adgangspunkt for computere eller andre enheder og dele din enheds mobile netværksforbindelse gennem WLAN-funktionen.

› Sådan aktiverer du den mobile AP-funktion:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Mobilt AP**.
2. Vælg **Mobilt AP** for at aktivere funktionen mobilt AP.
3. Vælg **Mobile AP-indstillinger** for at tilpasse den mobile AP-funktion:

Valg	Funktion
Netværks-SSID	Viser og rediger enhedsnavnet, som vil blive vist for eksterne enheder.
Sikkerhed	Viser eller rediger netværksnøglen for at forhindre uautoriseret adgang til netværket.
Skjul min telefon	Blokerer andre enheder, så de ikke kan lokalisere din enhed.

4. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.
5. Fra en anden enhed skal du finde din enheds navn i den tilgængelige liste over forbindelser og oprette forbindelse til netværket.

USB-internetdeling

Du kan indstille din enhed som et trådløst modem for computere og dele din enheds mobile netværksforbindelse via USB.

1. Sæt et pc-datakabel i multifunktionsstikket på enheden og i computeren.
2. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Internetdeling**.
3. Vælg **USB-internetdeling** for at aktivere funktionen USB-internetdeling.

   Din enhed deler den mobile netværksforbindelse på din pc.

   For at stoppe med at dele netværksforbindelsen skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **USB-internetdeling**.

Delingsmetoden for netværksforbindelser kan variere afhængigt af computerens styresystem.

Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi, der gør det muligt at udveksle informationer over en afstand på ca. 10 m uden en fysisk forbindelse.

Det er ikke nødvendigt at arrangere enhederne for at overføre oplysninger med Bluetooth. Hvis enhederne er inden for rækkevidde, kan du udveksle oplysninger mellem dem, selv hvis de er placeret i forskellige rum.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på og er korrekt sikrede. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG.

Aktiver den trådløse Bluetooth-funktion

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger**.
2. Vælg **Bluetooth** for at aktivere den trådløse Bluetooth-funktion.

Søg efter og par med andre Bluetooth-enheder

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger** → **Scan enheder**.
2. Vælg en enhed.
3. Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og vælg **OK**. Eller vælg **Accepter** for at få PIN-koden til at passe mellem din enhed og enheden.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme PIN-kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne. Hvis parringen gennemføres, søger enheden automatisk efter tilgængelige tjenester.

Nogle enheder, f.eks. høretelefoner og håndfri sæt til bilen, har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en PIN-kode, skal du indtaste den.

Send data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg en fil eller et objekt, som f.eks. en kontakt, kalenderbegivenhed, notat eller mediefil fra et passende program eller **Mine filer**.
2. Tryk på [▤] → **Send visitkort via**, **Del** eller **Send via** → **Bluetooth**.
3. Søg efter, og par med en Bluetooth-aktiveret enhed.

Modtag data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger** → **Synlig**.

   Din enhed er nu synlig for andre Bluetooth-enheder i 120 sekunder.
2. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion og vælge **OK** (hvis nødvendigt).
3. Vælg **Accepter** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra den anden enhed (hvis nødvendigt).

   Modtaget data gemmes i Bluetooth-mappen.

AllShare

Lær at bruge DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), der gør dig i stand til at dele mediefiler mellem DLNA-aktiverede enheder i dit hjem ved hjælp af et WLAN.

Du skal først aktivere WLAN-funktionen og tilføje en WLAN-profil. ► s. 49

Tilpas DLNA-indstillinger for deling af mediefiler

Du skal aktivere mediedeling for at gøre det muligt for andre DLNA-aktiverede enheder at få adgang til mediefiler på din enhed.

Visse filer kan muligvis ikke afspilles på DLNA-aktiverede enheder afhængigt af enhederne.

1. I menutilstand: Vælg **AllShare**.
2. Tryk på [ ] → **Indstillinger**.
3. Sådan justerer du følgende indstillinger for at tilpasse DLNA-funktionen:

Valg	Funktion
Navn på medieserver	Indtast et navn for din enhed som en medieserver.
Del medier	Aktiverer videodeling, billeddeling eller musikdeling med andre DLNA-aktiverede enheder.
Adgangspunktsnetværk	Vælg en forbindelsesprofil til at bruge for DLNA-forbindelser.
Upload fra andre enheder	Indstiller, om overførsel fra andre enheder skal accepteres.
Standardhukommelse	Vælg en hukommelse for lagring af overførte mediefiler.

Afspil filer på en anden DLNA-aktiveret enhed

1. I menutilstand: Vælg **AllShare**.
   Din enhed søger automatisk efter DLNA-aktiverede enheder.
2. Vælg en enhed som medieserver — den, der indeholder mediefiler — under **Søg server**.
3. Vælg en afspiller — den, der afspiller mediefilen — under **Søg afspilningsenheder**.
4. Vælg **Næste**.
5. Vælg en mediekategori → en fil.
6. Brug din enheds ikoner til at styre afspilningen.

Afspilning kan blive gemt i bufferen afhængigt af netværksforbindelsen og den tilsluttede server.

GPS

Din enhed er udstyret med en GPS-modtager (globalt positioneringssystem). Lær at aktivere placeringstjenester.

For at modtage bedre GPS-signaler skal du undgå at bruge din enhed under følgende forhold:

- Mellem bygninger, i tunneller, steder under jorden eller inden i bygninger
- i dårligt vejr
- steder med højspænding eller elektromagnetiske felter

Du må ikke røre ved den indvendige del af antenneområdet eller dække dette område med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Aktiver placeringstjenester

Du skal aktivere placeringstjenester for at modtage lokationsoplysninger og søge på kortet.

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed**.

2 Juster følgende indstillinger for at aktivere lokationstjenesterne:

Valg	Funktion
Brug trådløse netværk	Indstil for at bruge WLAN og/eller mobile netværk til at finde din placering.
Brug GPS-satellitter	Indstil for at bruge GPS-satellitten til at finde din placering.

Tv-forbindelser (tv-out-tilstand)

Lær at tilslutte din enhed til et tv og få vist enhedens grænseflade på tv-skærmen.

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Tv udgang**.

2 Vælg **TV system**.

3 Vælg et videokomprimeringssystem i henhold til din region.

Valg	Funktion
PAL	Australien, Østrig, Belgien, Kina, Danmark, England, Finland, Tyskland, Italien, Kuwait, Malaysia, Holland, New Zealand, Norge, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand
NTSC	Canada, Japan, Korea, Mexico, Taiwan, USA

4 Sørg for, at tv'et er tændt, og tilslut din enhed til tv'et med et tv-udgangskabel.
Farverne på enderne af tv-udgangskablet skal svare til dem, der er på tv'ets A/V-porte.

5 Indstil tv'et til afspilning af en ekstern kilde.
Enhedens grænseflade vises på tv-skærmen.

- Dine filer kan måske ikke vises korrekt på grund af forskelle i videosystemerne eller kvaliteten af tv-skærmen.
- Bluetooth stereo-høretelefoner vil ikke fungere i tv-out-tilstand.

Værktøjer

eBook

Lær at åbne og læse bogfiler.

› Læs bøger

1. I menutilstand: Vælg **eBook**.
2. Vælg en bog fra bogreolen.
3. Mens du læser en bog kan du bruge følgende funktioner:
   - For at bladre i sider skal du trække din finger til venstre eller højre eller trykke nær en sides venstre eller højre margin.
   - Vælg for at få vist indholdsfortegnelsen, bogmærker eller markeringer.
   - Vælg for at tilpasse indstillingerne for skrifttyper, lysstyrke og tema.
   - Vælg for at få vist detaljer for bøger.
   - Vælg for at oprette et bogmærke for den aktuelle side.
   - For at markere en tekst skal du trykke på et ord og holde nede og vælge **Fremhævning** fra pop op-vinduet.

› Slå et ord op i ordbogen

1. I menutilstand: Vælg **eBook**.
2. Åbn en bog.
3. Tryk på et ord, og hold nede, og slip din finger fra skærmen, når forstørrelsesglasset bliver vist.
4. Vælg **Ordbog** fra pop op-vinduet.

› Importer bogfiler

Du kan importere bogfiler (i ePub-format) fra et hukommelseskort.

- Bogfiler skal gemmes på dit hukommelseskort.
- DRM-beskyttede bogfiler understøttes ikke.

1. I menutilstand: Vælg **eBook**.
2. Tryk på [ ] → **Importer**.
3. Vælg de bogfiler, der skal importeres, og vælg **OK**.

ThinkFree Office

Lær at oprette og få vist dokumentfiler på din enhed. Hvis du har en konto med ThinkFree-webtjenester, kan du håndtere dokumenter online. Dette program understøtter følgende filformater: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

Opret et nyt dokument

1. I menutilstand: Vælg **ThinkFree Office**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse slutbrugerlicensaftalen og vælge **Jeg accepterer**.
3. Vælg **Aktivér nu** → **Luk** for at aktivere ThinkFree Office.
4. Vælg **Dokumenter**.
5. Tryk på [ ] → **Ny** → en dokumenttype.
6. Indtast et navn for dokumentet, og vælg **OK**.
7. Indtast indhold i dokumentet ved at bruge værktøjerne øverst til højre på skærmen.
8. Når du er færdig, skal du vælge på værktøjsbjælken.

Vis og rediger et dokument på din enhed

1. I menutilstand: Vælg **ThinkFree Office**.
2. Vælg **Dokumenter** → et dokument.
3. Vælg en tekstkodningstype (hvis nødvendigt).
4. Vis og rediger dokumentet som ønsket.
   - Brug to fingre til at zoome ind eller ud. Placer dine to fingre på skærmen, og før dem langsomt sammen eller spred dem.
   - Tryk på [ ] → **Søg** for at søge efter tekst i dokumentet.
5. Når du er færdig med at redigere, skal du gemme dokumentet.

Håndter dokumenter online

1. I menutilstand: Vælg **ThinkFree Office**.
2. Vælg **Online**.
3. Indtast brugernavnet og adgangskoden for at åbne din konto, og vælg dernæst **Log på**.
4. Vis og håndter dine dokumenter på serveren som ønsket.

Mine filer

Lær, hvordan du hurtigt og let får adgang til alle dine billeder, videoklip, musik, lydklip og andre filtyper, der er gemt på din enhed og på dit hukommelseskort.

Understøttede filformater

Type	Format
Billede	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
Musik	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
- Undgå at lukke enhedens skærm under afspilning af DivX Video-on-Demand. Hver gang du lukker skærmen under afspilning af DivX Video-on-Demand, vil du blive fratrukket én af dine tilgængelige lejemuligheder.

Åbn en fil

1. I menutilstand: Vælg **Mine filer**.
2. Vælg **Navn**-rullemenuen, og vælg en funktion til at sortere listen over filer.
3. Vælg en mappe.
   Vælg for at gå et niveau op i filmappen.
4. Vælg en fil, der skal åbnes.

Opret en mappe

1. I menutilstand: Vælg **Mine filer**.
2. Tryk på [ ] → **Ny mappe**.
3. Indtast et navn, og vælg **Udført**.

Kopier eller klip filer

1. I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Vælg**.
2. Vælg mapper eller filer, der skal kopieres eller klippes.
3. Vælg **Kopier** eller **Klip**.
4. Find en mappe, og vælg **Indsæt**.

Slet filer

1. I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Vælg**.
2. Vælg mapper eller filer, der skal slettes.
3. Vælg **Slet** → **Slet**.

Digital ramme

Du kan bruge din enhed som en digital ramme og få vist klokkeslættet eller et diasshow, eller afspille musikfiler.

Vis klokkeslættet

1. I menutilstand: Vælg **Digital ramme**.
2. Tryk på skærmen for at få vist ikonerne.
3. Vælg **Ur**.
4. Tryk på [ ] → **Urstil** for at ændre urstilen.
5. Vælg et ur, og vælg **OK**.

Vis et diasshow

1. I menutilstand: Vælg **Digital ramme**.
2. Tryk på skærmen for at få vist ikonerne.
3. Vælg **Diasshow**.
4. Tryk på [ ] → **Føj til diasshow**.
5. Vælg mapper, og vælg **Klar**.

Tryk på [ ] → **Diasshoweffekter** for at skifte effekter for diasshowet.

Afspil musikfiler

1. I menutilstand: Vælg **Digital ramme**.
2. Tryk på skærmen for at få vist ikonerne.
3. Vælg **Musik** → en musikfil.

Vækkeur

Lær at indstille og kontrollere alarmer for vigtige begivenheder.

› Indstil en ny alarm

1. I menutilstand: Vælg **Vækkeur**.
2. Vælg , eller tryk på [ ] → **Tilføj alarm**.
3. Indstil detaljer for alarm.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Udført**.

› Stop en alarm

Når alarmen aktiveres, skal du:

- Vælg **Afvis** for at stoppe alarmen.
- Vælg **Slumre** for at udsætte alarmen i slumreperioden.

› Slet en alarm

1. I menutilstand: Vælg **Vækkeur**.
2. Tryk på [ ] → **Slet alarm**.
3. Vælg de alarmer, der skal slettes.
4. Vælg **Slet**.

Du kan slette eller deaktivere alarmer ved at trykke på en alarm og holde nede og vælge **Slet alarm** eller **Fjern alarm**.

› Skift urstilen

1. I menutilstand: Vælg **Vækkeur**.
2. Tryk på det ønskede udseende for uret.
3. Træk til venstre eller højre i bunden af skærmen.
4. Vælg **Indstil urstil**.

Jobliste

Med joblisten kan du få vist aktuelt kørende programmer, programmernes pakkede størrelse, hukommelsesoplysninger samt overvåge RAM-hukommelsen.

1. I menutilstand: Vælg **Jobliste**.
2. Brug følgende funktioner:
   - **Aktive programmer**: Få vist listen over alle åbne programmer på din enhed.
   - **Pakke**: Få vist de installerede programmers pakkede størrelse på din enhed.
   - **RAM-administ.**: Kontrollerer og administrerer RAM-hukommelsen.
   - **Oversigt**: Få vist brugt og tilgængelig hukommelse på din enhed og hukommelseskortet.
   - **Hjælp**: Få vist hjælpeoplysninger om forlænget batterilevetid.

Verdensur

Lær at få vist klokkeslættet i et andet land.

1. I menutilstand: Vælg **Verdensur**.
2. Vælg , eller tryk på [ ] → **Tilføj by**.
3. Indtast et bynavn, eller vælg et fra listen.
   Vælg for at vælge en by i visningen af verdenskortet.
4. For at tilføje flere verdensure skal du gentage trin 2-3.

For at sætte uret på sommertid skal du trykke på [ ] → **Indstillinger for sommertid**. Når du trykker på et ur, justeres urets aktuelle tid 1 eller 2 timer frem.

Stemmesøgning

Lær at søge efter oplysninger på internettet via stemme.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **Stemmesøgning**.
2. Sig et søgeord ind i mikrofonen.
   Enheden søger efter oplysninger og websider, der er relateret til søgeordet.

Indstillinger

Aktiver indstillingsmenuen

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger**.

2 Vælg en indstillingskategori, og vælg en indstilling.

Trådløst og netværk

Skift indstilling for de trådløse netværksforbindelser.

› Flightmode

Deaktiverer alle trådløse funktioner på din enhed. Du kan kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

› Wi-Fi-indstillinger

- **Wi-Fi**: Slår WLAN-funktionen til og fra. ► s. 49
- **Netværksbesked**: Indstiller enheden til at give dig besked, når der er et tilgængeligt åbent netværk.
- **WPS-knap forbundet**: Slutter til et WLAN ved hjælp af WPS-knappen (Wi-Fi-beskyttet opsætning).
- **Tilføj Wi-Fi-netværk**: Tilføj WLAN AP'er manuelt.

› Mobilt AP

- **Mobilt AP**: Aktiver den mobile AP-funktion for at dele din enheds mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via WLAN-funktionen. ► s. 50
- **Mobile AP-indstillinger**: Skifter indstillinger for at tilpasse den mobile AP-funktion.

› Bluetooth-indstillinger

- **Bluetooth**: Slår den trådløse Bluetooth-funktion til og fra. ► s. 51
- **Enhedsnavn**: Vælger et Bluetooth-navn til din enhed.
- **Synlig**: Indstiller din enhed til at være synlig for andre Bluetooth-enheder.
- **Scan enheder**: Søger efter tilgængelige Bluetooth-enheder.

› Internetdeling

- **USB-internetdeling**: Aktiver funktionen USB-internetdeling for at dele din enheds mobile netværksforbindelse med computere via USB. Når der er forbindelse til en computer bruges din enhed som et trådløst modem for en pc. ► s. 50
- **Hjælp**: Lær mere om USB-internetdeling.

› VPN-indstillinger

Opsætter og håndterer VPN'er (Virtual Private Networks).

› Mobile netværk

- **Brug pakkedata**: Indstil, for at muliggøre netværk med datapakkekontakt for netværkstjenester.

- **Dataroaming**: Indstil enheden til at oprette forbindelse til andre netværk, når du roamer eller dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt.
- **Adgangspunktsnavne**: Opretter adgangspunktnavne (APN'er).
- **Netværkstilstand**: Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører**: Søger efter tilgængeligt netværk og vælger et netværk til roaming.

› USB-indstillinger

Aktiverer forskellige USB-forbindelsestilstande, når du tilslutter din enhed til en computer. ► s. 48

› Synkroniser

Opsæt synkroniseringsprofiler og synkroniser dine data med den angivne webserver.

Opkaldsindstillinger

Sådan tilpasser du indstillingerne for opkaldsfunktioner:

› FDN

- **Aktiver FDN**: Aktiverer eller deaktiverer FDN-tilstand for at begrænse opkald til numre på FDN-listen. Du skal indtaste PIN2-koden, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og genstarte enheden.
- **Skift PIN2**: Skifter den PIN2-kode, der bruges til at beskytte den primære PIN-kode. Hvis SIM- eller USIM-kortet er låst, skifter denne menu til **Fjern blokering af PIN2**.
- **FDN-liste**: Opretter en liste med kontakter til fixed dialling.

› Telefonsvarer

Vælg din tjenesteudbyder, eller indstil en anden udbyder til at modtage meddelelser fra telefonsvareren.

› Telefonsvarernummer

Indtast nummeret for at åbne telefonsvarertjenesten. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

› Videoopkald

- **Standardbillede**: Vælger et billede, der skal vises til den anden part.
- **Vis mig**: Indstiller, om dit live-billede eller dit standardbillede skal vises til den anden part.
- **Brug funktioner for ubesvarede opkald**: Vælger, om der skal forsøges at oprette forbindelse til et stemmestyret opkald igen, når et videoopkald afvises.
- **Viderestilling af videoopkald**: Viderestiller indgående videoopkald til et andet nummer.

› Viderestilling

Viderestiller indgående stemmestyrede opkald til et andet nummer.

› Besvarelse af opkald

- **Svarstilstand**: Indstiller, om enheden automatisk skal besvare opkald efter et bestemt tidspunkt.
- **Autosvar**: Indstiller den tid, der skal gå, før enheden automatisk besvarer et opkald.

› Afvis automatisk

Aktiverer eller deaktiverer funktionen Afvis automatisk og angiver en liste over opkaldere, der skal afvises automatisk.

› Afvis med meddelelse

Redigerer en meddelelse, der skal sendes til en opkalder, når du afviser et opkald.

› Yderligere indstillinger

- **Opkalderbillede**: Viser dit opkalder-ID til andre parter ved udgående opkald.
- **Banke på**: Aktiverer banke på til at modtage et indgående opkald under et igangværende opkald.

Lydindstillinger

Skifter indstillingerne for forskellige lyde på din enhed.

- **Lydløs tilstand**: Aktiverer den lydløse tilstand, så alle lyde undtagen medielyde og alarmringetoner slås fra.
- **Telefonvibration**: Indstil, hvornår enheden skal vibrere ved forskellige begivenheder.
- **Lydstyrke**: Justerer lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik, videoklip, alarmringetoner, enhedssystemlyde og meddelelseslyde.
- **Telefonringetone**: Vælger en ringetone, der kan informere dig om indgående stemmestyrede opkald.
- **Ringetone for Videoopkald**: Vælger en ringetone, der kan informere dig om indgående videoopkald.
- **Beskedringetone**: Vælger en ringetone, der kan informere dig om begivenheder, som f.eks. indgående meddelelser og ubesvarede opkald.
- **Berøringstoner kan høres**: Indstiller enheden til at give lyd, når du trykker på tasterne på opkaldsskærmen.
- **Valg kan høres**: Indstiller enheden til at give lyd ved valg af et program eller en funktion på berøringsskærmen.
- **Lyd for skærmlås**: Indstiller enheden til at give lyd, når du låser eller låser den berøringsfølsomme skærm op.
- **Haptic-tilbagemelding**: Indstiller enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Vibrationsintensitet**: Justerer vibratorens intensitet for haptic-tilbagemelding.

Skærmindstillinger

Skift indstillinger for skærmen.

- **Typografi**: Skifter skrifttype for den tekst, der vises på skærmen. Du kan downloade skrifttyper fra Android Market ved at vælge **Hent skrifttyper online**.
- **Lysstyrke**: Indstiller skærmens lysstyrke.
- **Farvedensitet for hvid**: Justerer farvedensiteten for hvide toner.
- **Farvedensitet for sort**: Justerer farvedensiteten for sorte toner for at forbedre billeddybden.
- **Mætning**: Justerer farvemætningen.
- **Animation**: Indstiller enheden til at vise en animation, når du skifter mellem forskellige vinduer.
- **Skærm-time-out**: Indstiller varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Strømsparetilstand**: Aktiverer strømsparetilstand. I strømsparetilstanden sparer enheden strøm ved at justere hvidbalancen og lysstyrken på skærmen.
- **Tv udgang**: Vælger et videokomprimeringssystem fra dit tv for korrekte tv-forbindelser. ► s. 53

Placering og sikkerhed

Skifter indstillinger for din enheds sikkerhed, SIM- eller USIM-kortet samt GPS-funktionaliteten.

- **Brug trådløse netværk**: Indstil for at bruge WLAN og/eller mobile netværk til at finde din placering.
- **Brug GPS-satellitter**: Indstil for at bruge GPS-satellitten til at finde din placering.
- **Indstil skærmlås**: Indstiller sikkerhedskoden for oplåsning. Når du har indstillet din sikkerhedskode, skifter denne funktion til **Skift skærmlås**.
  - **Ingen**: Deaktiverer skærmlåsen.
  - **Mønster**: Indstiller et oplåsningsmønster til at låse op for skærmen.
  - **PIN-kode**: Indstiller en PIN-kode (numerisk) til at låse skærmen op.
  - **Adgangskode**: Indstiller en adgangskode (alfanumerisk) til at låse skærmen op.
- **Konfigurer SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktiverer eller deaktiverer funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode, før enheden bruges.
  - **Skift SIM PIN-kode**: Skifter den PIN-kode, der bruges til at åbne SIM- eller USIM-data.
- **Synlige adgangskoder**: Af sikkerhedsmæssige hensyn viser din enhed som standard din adgangskode som •. Indstiller din enhed til at vise din adgangskode, når du indtaster den.
- **Vælg enhedsadministratorer**: Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på din enhed. Du kan aktivere enhedsadministratorer for at anvende nye politikker for din enhed.
- **Brug sikre legitimationsoplysninger**: Bruger certifikater og legitimation for at sikre sikker brug af forskellige programmer.
- **Installer krypterede certifikater fra SD-kort**: Installerer krypterede certifikater, der er gemt på et hukommelseskort.
- **Indstil adgangskode**: Opretter og bekræfter en adgangskode for at få adgang til legitimation.
- **Ryd lager**: Sletter indholdet af legitimation fra enheden og nulstiller adgangskoden.

Programmer

Du kan ændre indstillingerne for håndteringen af installerede programmer.

- **Ukendte kilder**: Vælg denne funktion for at downloade programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke vælger denne funktion, kan du kun downloade programmer fra Android Market.
- **Administrer programmer**: Her kan du få adgang til oversigten over de programmer, der er installeret på enheden, og kontrollere programinformationerne. Du kan også få vist de programmer, der aktuelt kører eller er gemt på et hukommelseskort.
- **Kørende tjenester**: Få vist de tjenester, du bruger og få adgang til dem, så de kan håndteres.
- **Udvikling**:
  - **USB-fejlsøgning**: Vælg denne funktion for at forbinde din enhed til en computer via et datakabel. Dette er med programudvikling for øje.
  - **Forbliv vågen**: Indstiller enhedens skærm til at forblive tændt, når batteriet oplades.
  - **Tillad falske positioner**: Tillader, at der sendes falske lokationer og serviceinformationer til en Location Manager-tjeneste med henblik på test. Dette er med programudvikling for øje.
- **Samsung Apps**: Vælger en netværksforbindelse (Wi-Fi eller netværk med datapakkekontakt) for at få en meddelelse om nye programmer fra Samsung Apps.

Konti og synkronisering

Skifter indstillinger for den automatiske synkroniseringsfunktion eller håndterer konti for synkronisering.

- **Baggrundsdata**: Vælg denne indstilling for at bruge funktionen til automatisk synkronisering. Den automatiske synkronisering vil være aktiv i baggrunden uden at åbne programmer og synkronisere data.
- **Autom. synkronisering**: Indstiller enheden til automatisk at synkronisere kontakter, kalender og e-mail-data.

Beskyttelse

- **Sikkerhedskopier mine indstillinger**: Sikkerhedskopierer din enheds indstillinger med Google-serveren.
- **Gendan automatisk**: Indstiller enheden til at gendanne programdata, du har lavet sikkerhedskopiering af, når de installeres på din enhed.
- **Nulstil til fabriksstandard**: Nulstiller dine indstillinger til fabriksindstillingerne.

SD-kort og telefonhukommelse

Kontrollerer hukommelsesinformationerne for hukommelseskortet og din enhed samt formaterer den eksterne eller interne hukommelse.

Søg

Skift indstillinger for Google Search.

- **Indstillinger for Google-søgning**:
  - **Vis webforslag**: Indstiller enheden til at vise forslag, mens du indtaster et søgeord.
  - **Del med Google**: Indstiller enheden til at bruge din aktuelle position for søgemaskinen Google og andre Google-tjenester.
  - **Søgeoversigt**: Indstiller enheden til at vise søgningen for din Google-konto.
  - **Administrer søgeoversigt**: Håndterer søgehistorikken for din Google-konto.
- **Søgbare elementer**: Vælger den type emner, der skal inkluderes i din søgning.
- **Ryd genveje**: Fjerner information fra nylige søgninger.

Sprog og område

Skifter indstillinger for tekstindtastning.

› Vælg lokalitet

Vælg det sprog, der skal vises på skærmen for alle menuer og programmer.

› Vælg inputmetode

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

› Swype

- **Sprog**: Vælger de sprog, der skal bruges til tekstindtastning.

  Du kan indtaste tekst på bestemte sprog. For at indtaste tekst skal du ændre skrivesproget til et af de understøttede sprog.
- **Ordforudsigelse**: Indstiller enheden til at forudsige ord i henhold til dine indtastninger og viser ordforslag.
- **Lyd-feedback**: Indstil denne for at blive gjort opmærksom på, at der ikke er alternative ord til din indtastning, hvis du dobbelttrykker på det.
- **Vibrer ved tastetryk**: Indstiller enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Aktiver tipsindik.**: Indstil for at blive gjort opmærksom på hurtighjælpen vha. den blinkende indikator for gode råd.
- **Automatisk mellemrum**: Indstiller enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.

- **Autom. store bogst.**: Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Vis hele stien**: Indstiller, hvor lang tid sporet af dit træk vil blive vist på tastaturet.
- **Ordvalgsvindue**: Indstiller, hvor ofte ordlisten vil blive vist.
- **Hastigh. vs. nøjagtigh.**: Indstiller balancen for hastigheden og nøjagtigheden.
- **Swype Hjælp**: Åbner for hjælpeoplysninger for brug af Swype-tastaturet.
- **Tutorial**: Lær at indtaste tekst hurtigere med Swype-tastaturet.
- **Version**: Få vist oplysninger om version.

› Samsungtastatur

- **Skrivesprog**: Vælger de sprog, der skal bruges til tekstindtastning.

Du kan indtaste tekst på bestemte sprog. For at indtaste tekst skal du ændre skrivesproget til et af de understøttede sprog.

- **XT9**: Aktiverer XT9-tilstand for at indtaste tekst ved hjælp af tilstanden Prædikativ indtastning.
- **Avancerede XT9-indstillinger**: Aktiverer funktionerne for de avancerede XT9-tilstande, som f.eks. automatisk afslutning, automatisk udskiftning og opretter din egen ordliste.
- **Automatisk indsættelse af punktum**: Indstil enheden til at indsætte punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Automatisk stort begyndelsesbogstav**: Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Stemme-input**: Aktiverer funktionen for stemmeinput for at indtaste tekst via stemme på Samsung-tastaturet.
- **Selvstudium**: Lær at indtaste tekst med Samsung-tastatur.

Stemme-input og -output

Skift indstillingerne for stemmegenkendelses- og tekst-til-tale-funktionen.

› Indst. for stemmegenkendelse

- **Sprog**: Vælg et sprog for Google stemmegenkendelse.
- **Beskyttet søgning**: Indstil enheden til at filtrere særlig tekst og/eller særlige billeder fra stemmesøgeresultater.
- **Bloker krænkende ord**: Skjul stødende ord, som din enhed har genkendt fra stemmesøgeresultater.
- **Vis tips**: Indstil enheden til at vise foreslået udtryk ellerr formulering for stemmesøgningsfunktionen.

› Indstillinger for tekst-til-tale

- **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst. Du kan installere stemmedata til brug med tekst-til-tale-funktionen.
- **Brug altid mine indstillinger**: Du kan indstille enheden til at bruge de indstillinger, som du angiver i programmerne, frem for standardindstillingerne.
- **Standardmotor**: Indstil motoren til talesyntese til at blive brugt for talt tekst.
- **Installer stemmedata**: Du kan downloade og installere stemmedata til tekst-til-tale-funktionen.
- **Talehastighed**: Du kan vælge en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
- **Sprog**: Du kan også vælge et sprog for tekst-til-tale-funktionen.
- **Motorer**: Få vist tekst-til-tale-motorer, der er downloadet fra Android Market.

Tilgængelighed

Skift indstillingerne for tilgængelighedsfunktioner.

- **Tilgængelighed**: Aktiverer et feedbackprogram, som du har downloadet, som f.eks. Talkback eller Kickback, som giver stemme-, melodi- eller vibrationsfeedback.
- **Tilgængelighedstjenester**: Vælger det feedbackprogram, der skal bruges. Denne funktion er kun tilgængelig, når du har downloadet feedbackprogrammer på din enhed.
- **Tænd-/sluk-kn. afsl. opk.**: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på [⏻].

Dato og klokkeslæt

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere, hvordan tid og dato vises på enheden:

- **Automatisk**: Opdaterer automatisk klokkeslættet, når du bevæger dig igennem tidszoner.
- **Indstil dato**: Indstiller den aktuelle dato manuelt.
- **Vælg tidszone**: Indstiller din lokale tidszone.
- **Indstil tid**: Indstiller det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Brug 24-timersformat**: Indstiller til den tid, der skal vises i 24-timers format.
- **Vælg datoformat**: Vælger et datoformat.

Om telefonen

Få adgang til informationer om din enhed, kontroller enhedens status og lær, hvordan du skal bruge din enhed.

Fejlsøgning

Når du tænder din enhed, eller når du bruger den, kan du blive bedt om at indtaste en af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
PIN	Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **Lås SIM-kort**.
PUK	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2	Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Din enhed viser "Tjeneste ikke tilgængelig" eller "Netværksfejl"

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller ukorrekt

Hvis din enhed har en berøringsfølsom skærm eller skærmen ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern en eventuelt beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre enheden i at genkende dine indtastninger og anbefales ikke til enheder med berøringsfølsomme skærme.
- Sørg for, at dine hænder er rene, og prøv så at trykke på den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart enheden for at nulstille alle midlertidige softwarefejl.
- Sørg for, at enhedens software er opgraderet til den seneste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller ødelagt, skal du indlevere den til Samsungs lokale servicecenter.

Din enhed fryser eller har alvorlige fejl

Hvis enheden fryser eller bliver meget langsom, skal du muligvis lukke programmerne eller nulstille enheden for at få funktionaliteten tilbage. Hvis din enhed fryser, og ikke svarer, skal du trykke [⏻] ind og holde den inde 8-10 sekunder. Enheden vil automatisk genstarte.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du udføre en nulstilling til fabriksstandard. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Beskyttelse** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**.

Opkald mister forbindelse

Du kan miste forbindelsen til netværket, når du er i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Udgående opkald forbindes ikke

- Husk at trykke på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.

Indgående opkald forbindes ikke

- Sørg for, at enheden er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig tale under et opkald

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Når du foretager opkald fra kontakter, forbindes opkaldet ikke

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontakter.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for kontaktens telefonnummer.

Enheden bipper, og batteriikonet blinker

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge enheden.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller enheden slukker

Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt (der henvises til de lokale forordninger for anvisninger for korrekt bortskaffelse).

Enheden bliver varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger programmer på din enhed i længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydeevne.

Fejlmeddelelse vises, når du starter kameraet

Din mobile enhed fra Samsung skal have nok tilgængelig hukommelse og strøm på batteriet til at betjene kamerafunktionen. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din enhed.
- Genstart enheden.
- Hvis du stadig har problemer med kamerafunktionen efter at have afprøvet disse tip, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelser vises, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan muligvis ikke afspilles på din mobile enhed fra Samsung af visse årsager. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på enheden, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din enhed.
- Kontrollér, at musikfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sikre, at du har den korrekte licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at din enhed understøtter filtypen.

Der kan ikke findes en anden Bluetooth-enhed

- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, hvis det er nødvendigt.
- Kontrollér, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke en forbindelse, når du tilslutter enheden til en computer

- Kontrollér, at det datakablet til pc, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Kontrollér, at du har de korrekte drivere installeret og opdateret på din pc.

Sikkerhedsforeskrifter

For at hindre skader på dig selv, andre eller enheden skal du læse følgende informationer, før du bruger enheden.

Advarsel: Undgå elektrisk stød, brand og eksplosion

Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse stikkontakter

Strømledningen må ikke berøres med våde hænder, og opladeren må ikke tages ud af stikket ved at trække i ledningen

Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges

Brug ikke enheden under opladning, og rør ikke ved enheden med våde hænder

Opladeren og batteriet må ikke kortsluttes

Opladeren og batteriet må ikke tabes eller udsættes for stød

Oplad ikke batteriet ved hjælp af opladere, der ikke er godkendt af producenten

Brug ikke enheden når det er tordenvejr

Det kan opstå funktionsfejl på enheden, og risikoen for at du får stød øger.

Anvend ikke beskadigede eller lækkende lithium ion-batterier (Li-Ion)

Kontakt det nærmeste godkendte servicecenter angående sikker bortskaffelse af dine Li-Ion-batterier.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til enheden. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge enheden.
- Batteriet og enheden må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier eller elektronisk udstyr.
- Placer aldrig batterier eller enheden på eller i varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Beskyt enheden, batterier og opladere fra beskadigelse

- Undgå, at enheden og batterierne udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsage deformation af enheden og reducere opladningsevne og levetid for enheden og batterier.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Forsigtig: Følg alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser, når du bruger din enhed i områder med restriktioner

Sluk for enheden, hvis det det påbudt

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

Anvend ikke din enhed i nærheden af andre elektroniske enheder

De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din enhed kan interferere med andre elektroniske enheder.

Anvend ikke din enhed i nærheden af en pacemaker

- Undgå om muligt at bruge din enhed inden for 15 centimeter fra en pacemaker, da din enhed kan interferere med pacemakeren.
- Hvis du skal bruge din enhed i nærheden af en pacemaker, skal du holde den mindst 15 centimeter fra pacemakeren.
- For at minimere eventuel interferens med en pacemaker skal du bruge din enhed på den modsatte side af kroppen i forhold til pacemakeren.

Anvend ikke din enhed på et hospital eller i nærheden af medicinsk udstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens

Hvis du personligt anvender medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af udstyret for herved at sikre dit udstyr mod radiofrekvens.

Hvis du anvender høreapparater, skal du kontakte producenten for flere oplysninger om radiofrekvens.

Nogle høreapparater kan forstyrres af interferens fra radiofrekvens fra din enhed. Kontakt producenten for at sikre sikkerheden for dit høreapparat.

Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare

- Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare i stedet for at fjerne batteriet.
- I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser, instruktioner og skiltning.
- Du må ikke bruge enheden, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som enheden, dens dele eller tilbehør.

Sluk for din enhed, hvis du befinder dig i en flyvemaskine

Det er ulovligt at bruge enheden på en flyvemaskine. Din enhed kan interferere med flyvemaskinens elektroniske navigationsinstrumenter.

Elektroniske enheder i motorkøretøjer kan fejle pga. radiofrekvens fra din enhed

Elektroniske enheder i din bil kan fejle pga. radiofrekvens fra din enhed. Kontakt producenten for mere information.

Hvis du anvender din enhed, mens du betjener et køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser.

Under kørsel er dit største ansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din enhed under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. Af hensyn til din og andres sikkerhed skal bruge din sunde fornuft og huske følgende råd:

- Brug håndfrit udstyr.
- Sæt dig grundigt ind i enheden og dens hurtigfunktioner, f.eks. hurtigopkald og genopkald. Disse funktioner er med til at spare tid, når du foretager eller modtager opkald på din mobile enhed.
- Placer enheden, så den er let at få fat i. Det skal være muligt at tage enheden uden at fjerne blikket fra vejen. Hvis du modtager et opkald på et ubelejligt tidspunkt, skal du lade telefonsvareren besvare opkaldet.
- Fortæl personen, som du taler med, at du kører. Hvis der er meget trafik eller der er meget dårlige vejrforhold, skal du afbryde eventuelle opkald. Regn, slud, sne, is og tæt trafik kan være farligt.
- Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du føjer noget til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.
- Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag dine opkald, når du holder stille eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage din opkald på tidspunkter, hvor du holder stille. Hvis det er nødvendigt at foretage opkald, skal du kun indtaste nogle få tal ad gangen, se på vejen og i dine spejle og dernæst fortsætte.
- Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan aflede din opmærksomhed. Gør de personer, som du taler med, opmærksom på, at du kører, og afslut samtaler, der afleder din opmærksomhed fra kørslen.
- Brug din enhed til at ringe efter hjælp. Ring til det lokale nødopkaldsnummer i tilfælde af brand, trafikulykker eller alvorlige helbredsproblemer.
- Brug din enhed til at hjælpe andre i en nødsituation. Hvis du ser et biluheld, en forbrydelse eller en alvorlig ulykke, hvor menneskeliv er i fare, skal du ringe til det lokale nødopkaldsnummer.
- Ring til autohjælp eller en af de særlige ikke-nødopkaldstjenester, når det er nødvendigt. Hvis du får øje på en efterladt bil, der ikke er til alvorlig gene, et defekt trafiklys, en mindre alvorlig trafikulykke uden åbenlyse tilskadekomne eller et stjålet køretøj, skal du ringe til de ansvarlige myndigheder eller andre særlige ikke-nødopkaldstjenester.

Korrekt pleje og brug af din enhed

Hold enheden tør

- Fugt og alle former for væske kan beskadige enhedens dele eller elektroniske kredsløb.
- Hvis batteriet er vådt, skal du fjerne det uden at tænde for enheden. Tør enheden med et håndklæde og tag den til et servicecenter.
- Væske vil ændre farven på det mærkat inde i enheden, der indikerer eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været våd.

Enheden må ikke bruges eller opbevares i støvede eller beskidte omgivelser

Støv kan få din enhed til at gå i stykker.

Læg ikke din enhed på hældende flader

Hvis din enhed falder ned, kan den gå i stykker.

Enheden må ikke opbevares i varme eller kolde omgivelser. Brug din enhed mellem -20° C og 45° C

- Din enhed kan eksplodere, hvis den efterlades i et lukket køretøj, da den indvendige temperatur kan komme op på 80° C.
- Enheden må ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder (som hvis den f.eks. lægges på instrumentbrættet i en bil).
- Opbevar batteriet mellem -20° C og 45° C.

Opbevar ikke din enhed sammen med metalgenstande som f.eks. mønter, nøgler og halskæder

- Din enhed kan blive deform eller gå i stykker.
- Hvis batteriterminalerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan der opstå brand.

Opbevar ikke din enhed i nærheden af magnetfelter

- Din enhed vil måske ikke virke eller batteriet kan blive afladet pga. eksponeringen fra magnetfelter.
- Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.
- Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke enheden komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Enheden må ikke opbevares i nærheden af eller i varmemaskiner, mikroovne, udstyr til varm madlavning eller højtryksbeholdere

- Batteriet kan lække.
- Din enhed kan overophedes og forårsage brand.

Du må ikke tabe din enhed, og den må ikke udsættes for stød

- Skærmen på din enhed kan blive ødelagt.
- Hvis din enhed bliver bøjet eller deform, kan den blive beskadiget eller der kan være dele, der ikke virker.

Du må ikke bruge blitzen tæt på menneskers og dyrs øjne

Hvis en blitz udløses tæt på øjnene, kan man miste synsevnen midlertidigt eller øjnene kan tage skade.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

Brug kun batterier, opladere, tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten

- Hvis du bruger generiske batterier eller opladere, kan din enheds levetid blive forkortet eller også virker enheden måske ikke.
- Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

Du må ikke bide i eller sutte på enheden eller batteriet

- Hvis du gør dette, kan enheden gå i stykker eller forårsage eksplosion.
- Hvis børn bruger enheden, skal du være sikker på, at de bruger den korrekt.

Når du taler i enheden:

- Hold enheden lige op og ned som med en almindelig telefon.
- Tal direkte ind i mikrofonen.

- Undgå kontakt med den indbyggede antenne. Hvis du rører ved antennen, kan dette reducere opkaldskvaliteten eller forårsage, at der transmitteres mere radiofrekvens end nødvendigt.
  ► s. 12 for mere information om antennens placering
- Slap af i den hånd, som du holder enheden i, tryk let på tasterne, brug funktionerne til reduktion af antallet af tastetryk, f.eks. skabeloner og ordforslag og hold mange pauser.

Beskyt din hørelse

- Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan dine hørelse tage skade.
- Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker.
- Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter høretelefoner til en lydkilde og brug den mindste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig for, at du kan høre samtalen eller musikken.

Vær forsigtig, hvis du bruger enheden, når du går eller bevæger dig

Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv eller andre.

Bær ikke din enhed i baglommen eller på maven

Du kan komme til skade eller enheden kan gå i stykker, hvis du falder.

Du må ikke modificere, reparere eller skille din enhed ad

- Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været ændret eller modificeret. Hvis der skal udføres service, skal enheden sendes til et af Samsungs servicecentre.
- Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres, da dette kan forårsage eksplosion eller brand.

Enheden må ikke males

Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion. Hvis du er allergisk over for maling eller enhedens metaldele, skal du stoppe med at bruge enheden og snakke med din læge.

Når du rengør enheden

- Tør enheden eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.
- Rens batteriets terminaler med et stykke vat eller en klud.
- Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler.

Anvend ikke enheden, hvis skærmen er revnet eller beskadiget

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag enheden til et af Samsungs servicecentre, hvis den skal repareres.

Brug ikke enheden til noget andet end det beregnede formål

Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger enheden offentligt

Lad ikke børn bruge din enhed

Enheden er ikke et legetøj. Lad ikke børn lege med den, da de kan komme til at skade sig selv, andre eller selve enheden samt komme til at foretage dyre opkald.

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

- Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj.
- Undgå at placere enheden og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på enheden, og at producentens garanti bortfalder.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens enheden overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller enheden.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra enheden. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller primitive områder.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Enheden overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobile enheder, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 1,07 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da enheden er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer enheden din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser enhedens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside.

Når du bærer produktet eller bruger det, mens det bæres på kroppen, skal du sørge for, at der er en afstand på mindst 5 mm fra kroppen til produktet for at sikre, at kravene for RF-stråling overholdes.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Det genopladelige batteri, der er integreret i dette produkt, kan ikke udskiftes af brugeren. Kontakt venligst din forhandler for oplysninger om udskiftning af batteri.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/ eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne enhed.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL.

SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne enhed.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Hvis man downloader albumbilleder til Samsungs musikafspiller, vil dette indebære manipulering, modifikation eller ændring af det pågældende kunstværk.

Download af albumbilleder uden tilladelse kan udgøre en krænkelse af kunstnerens ophavsret til albumbillederne og/ eller dennes intellektuelle rettigheder.

Samsung kan ikke acceptere, og fraskriver sig ethvert ansvar angående enhver krænkelse af ophavsret eller intellektuelle rettigheder, der kan opstå som følge af brugerens download af albumbilleder til Samsungs musikafspiller.

Brugerne skal sikre sig, at de med deres licens over musikken/albumbillederne har ret til at downloade og efterfølgende modificere albumbillederne.

Indeks

adgangskoder 66

alarmer,
- deaktivere 57
- oprette 57
- stoppe 57

AllShare 52

banke på 36

berøringsfølsom skærm,
- brug af 15
- lås 15

billeder,
- tage 39
- tage billede af dig selv 41
- tage en serie 40
- tage i Smilbillede 41
- tage panorama 40
- tage ved scene 40
- vise 44

Bluetooth,
- aktivere 51
- modtage data 51
- sende data 51
- søge efter og parre med enheder 51

daglig orientering 27

digital ramme 56

DLNA,
- se AllShare

ebook,
- importere 54
- læse 24, 54
- overføre 24

e-mail,
- indstilling af konti 31
- sende 31
- vise 32

enhed,
- genvejspanel 17
- indikatorikoner 13
- indstillinger 59
- tænde eller slukke 12
- taster 13
- tilpasse 18
- udseende 12

FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) 36

filhåndtering,
- åbne filer 56
- kopiere eller klippe filer 56
- slette filer 56
- understøttede filformater 55

forbindelser
- Bluetooth 50
- WLAN 49

forbindelser,
- DLNA 51
- Pc 48

galleri,
- afspille videoklip 44
- gennemse billeder 44

Google mail 30

Google Maps 28

Google Talk 32

hukommelseskort,
- fjerne 10
- formatere 11
- isætte 10

inaktiv skærm,
fjerne emner 17
flytte emner 17
tilføje emner 16
indstillinger,
beskyttelse 63
dato og klokkeslæt 65
konti og synkroniseringer 63
opkaldsindstillinger 60
placering og sikkerhed 62
programmer 62
SD-kort og telefonhukommelse 63
søge 63
sprog og område 63
tekst-til-tale 64
tilgængelighed 65
trådløs og netværk 59
indtast tekst 20
internet,
se webbrowser
jobliste 57
kalender,
oprette begivenheder 47
vise begivenheder 47
kamera,
optage videoklip 42
tage billeder 39
tilpasse kameraet 41
tilpasse videokamera 43
klokkeslæt og dato, indstille 18
kontakter,
importere eller eksportere 46
kopiere 46
oprette 45
lydløs tilstand 12
lysstyrke, skærm 18
market 25
meddelelser,
aktivere telefonsvareren 33
indstilling af e-mail-konti 31
sende e-mail 31
sende multimedie 33
sende tekst 33
menuskærm,
åbne 17
organisere 17
Mobilt AP 50
multimediemeddelelser,
sende 33
vise 33
musikafspiller,
afspille musik 37
oprette afspilningslister 38
tilføje filer 37
notater,
oprette 47
vise 47
opkald,
afvise 34
banke på 36
besvare 34
brug af funktioner under stemme 34
brug af funktioner under video 35
flere personer 35
foretage 34
internationale numre 34
opkaldslog 36
viderestille 36
vise ubesvarede 35
opkaldslog 36

pc-forbindelser
Windows Media Player 48
Pc-forbindelser,
masselagring 48
Samsung Kies 48
PIN-lås 19
Samsung Apps 25
Samsung Kies 48
SIM-kort,
låse 19
sprog 63
stemmeopkald,
besvare 34
brug af funktioner 34
foretage 34
stemmesøgning 58
synkronisere, 48
tekstmeddelelser,
sende 33
vise 33
tekstnotater 47
telefonbog,
finde kontakter 45
oprette grupper 46
oprette kontakter 45
telefonsvarer 33
ThinkFree Office 54
Tv-out-tilstand 53
udpakning 8
USB-internetdeling 50
USIM-kort,
installere 9
låse 19
verdensur 58
videoafspiller 43, 44
videoklip,
afspille 43, 44
optage 42
videoopkald,
besvare 34
brug af funktioner 35
foretage 34
viderestilling 36
webbrowser,
åbne flere sider 23
browse på websider 22
søge efter oplysninger via stemme 23
tilføje bogmærker 23
tilføje RSS-nyhedsfeed 24
Windows Media Player 48
WLAN,
aktivere 49
brug af WPS 49
finde og oprette forbindelse til netværk 49
YouTube,
se videoer 26
uploade videoer 27

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-, WCDMA- og Wi-Fi –enhed : GT-P1000

som denne erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008
	EN 50371 : 2002
	IEC 62209-2 : 2010
	Rådets henstilling 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)
	EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168 !

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.08.24	Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(Udgivelsessted og dato)	(Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs service center. Adressen og telefonnummeret på Samsungs service center findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte produktet.

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din enhed afhængigt af enhedens software eller din tjenesteudbyder.

Installation af Kies (PC Sync) Kies

1. Download den nyeste version af 1. Kies fra Samsungs hjemmeside (**www.samsungmobile.com**) og installer den på din PC.
2. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** ⟶ **Trådløst og netværk** ⟶ **USB-indstillinger** ⟶ **Samsung Kies**.
3. Forbind din enhed til din PC ved hjælp af et PC-datakabel. For mer information kan du bruge hjælpefunktionen i Kies.

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på "Support" => "Ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.